



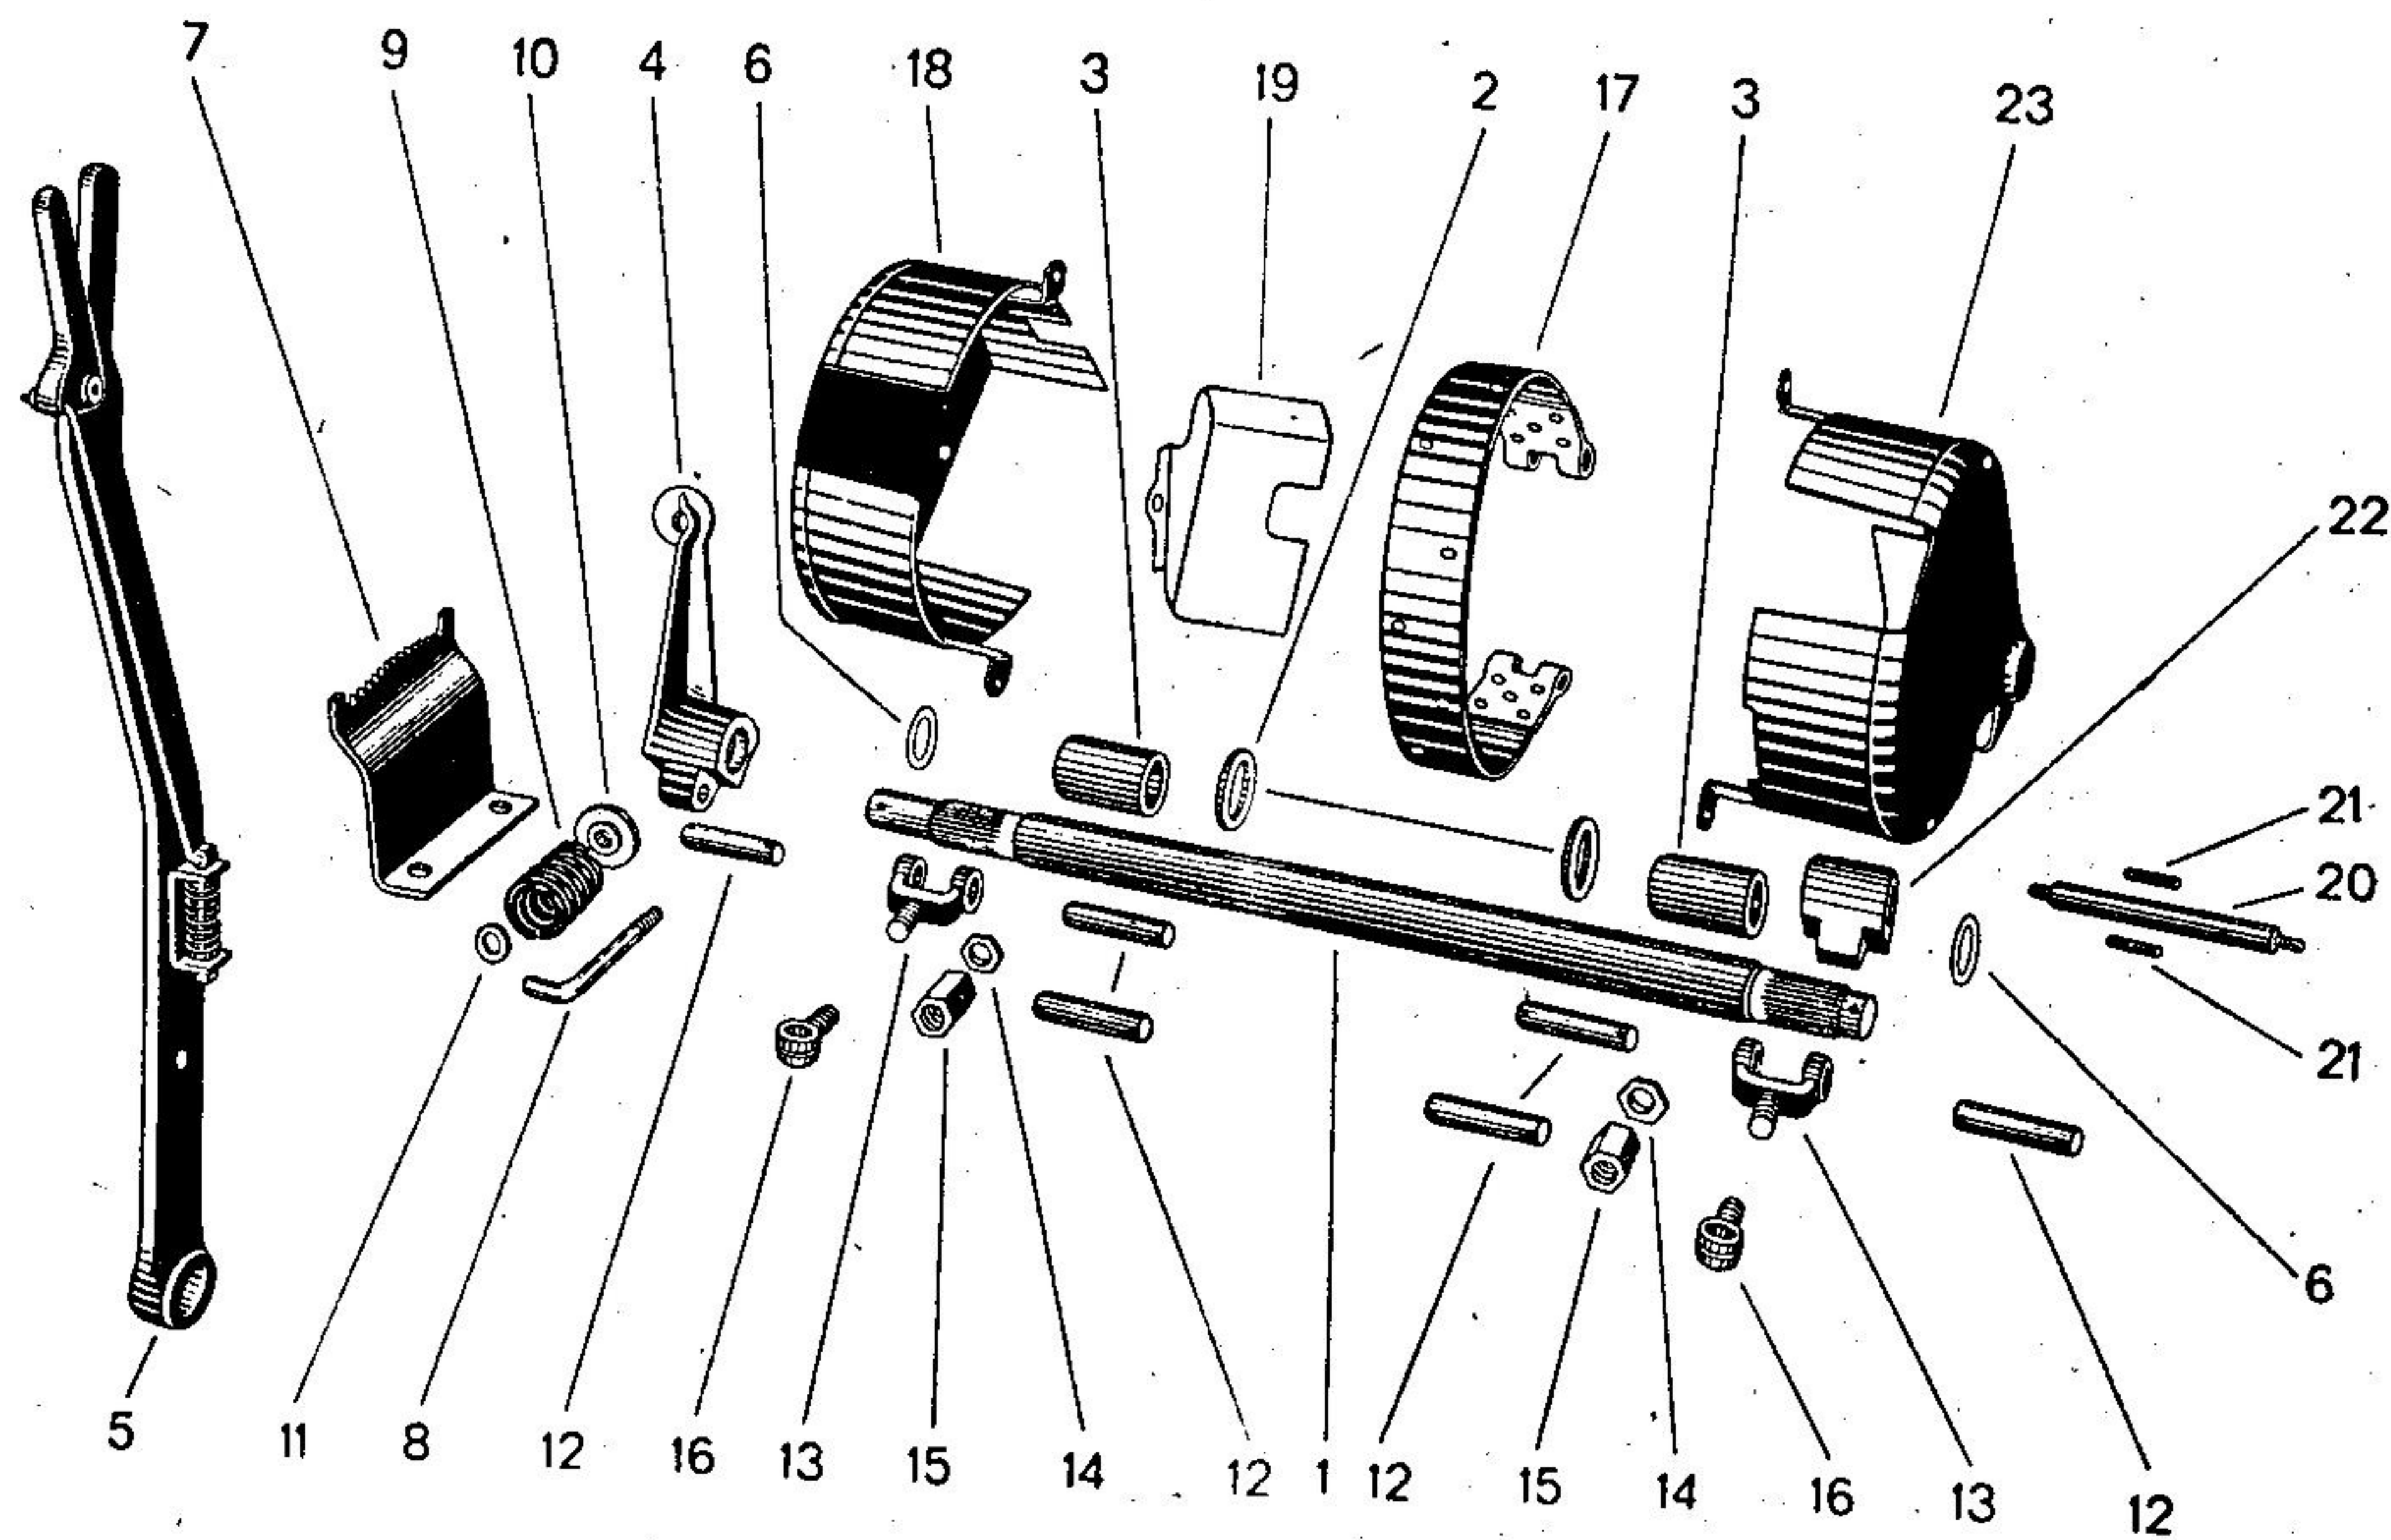

Freno de
Frein à ma
Ruční brzda

16

Cambio de velocidad
Changement de vitess
Razení

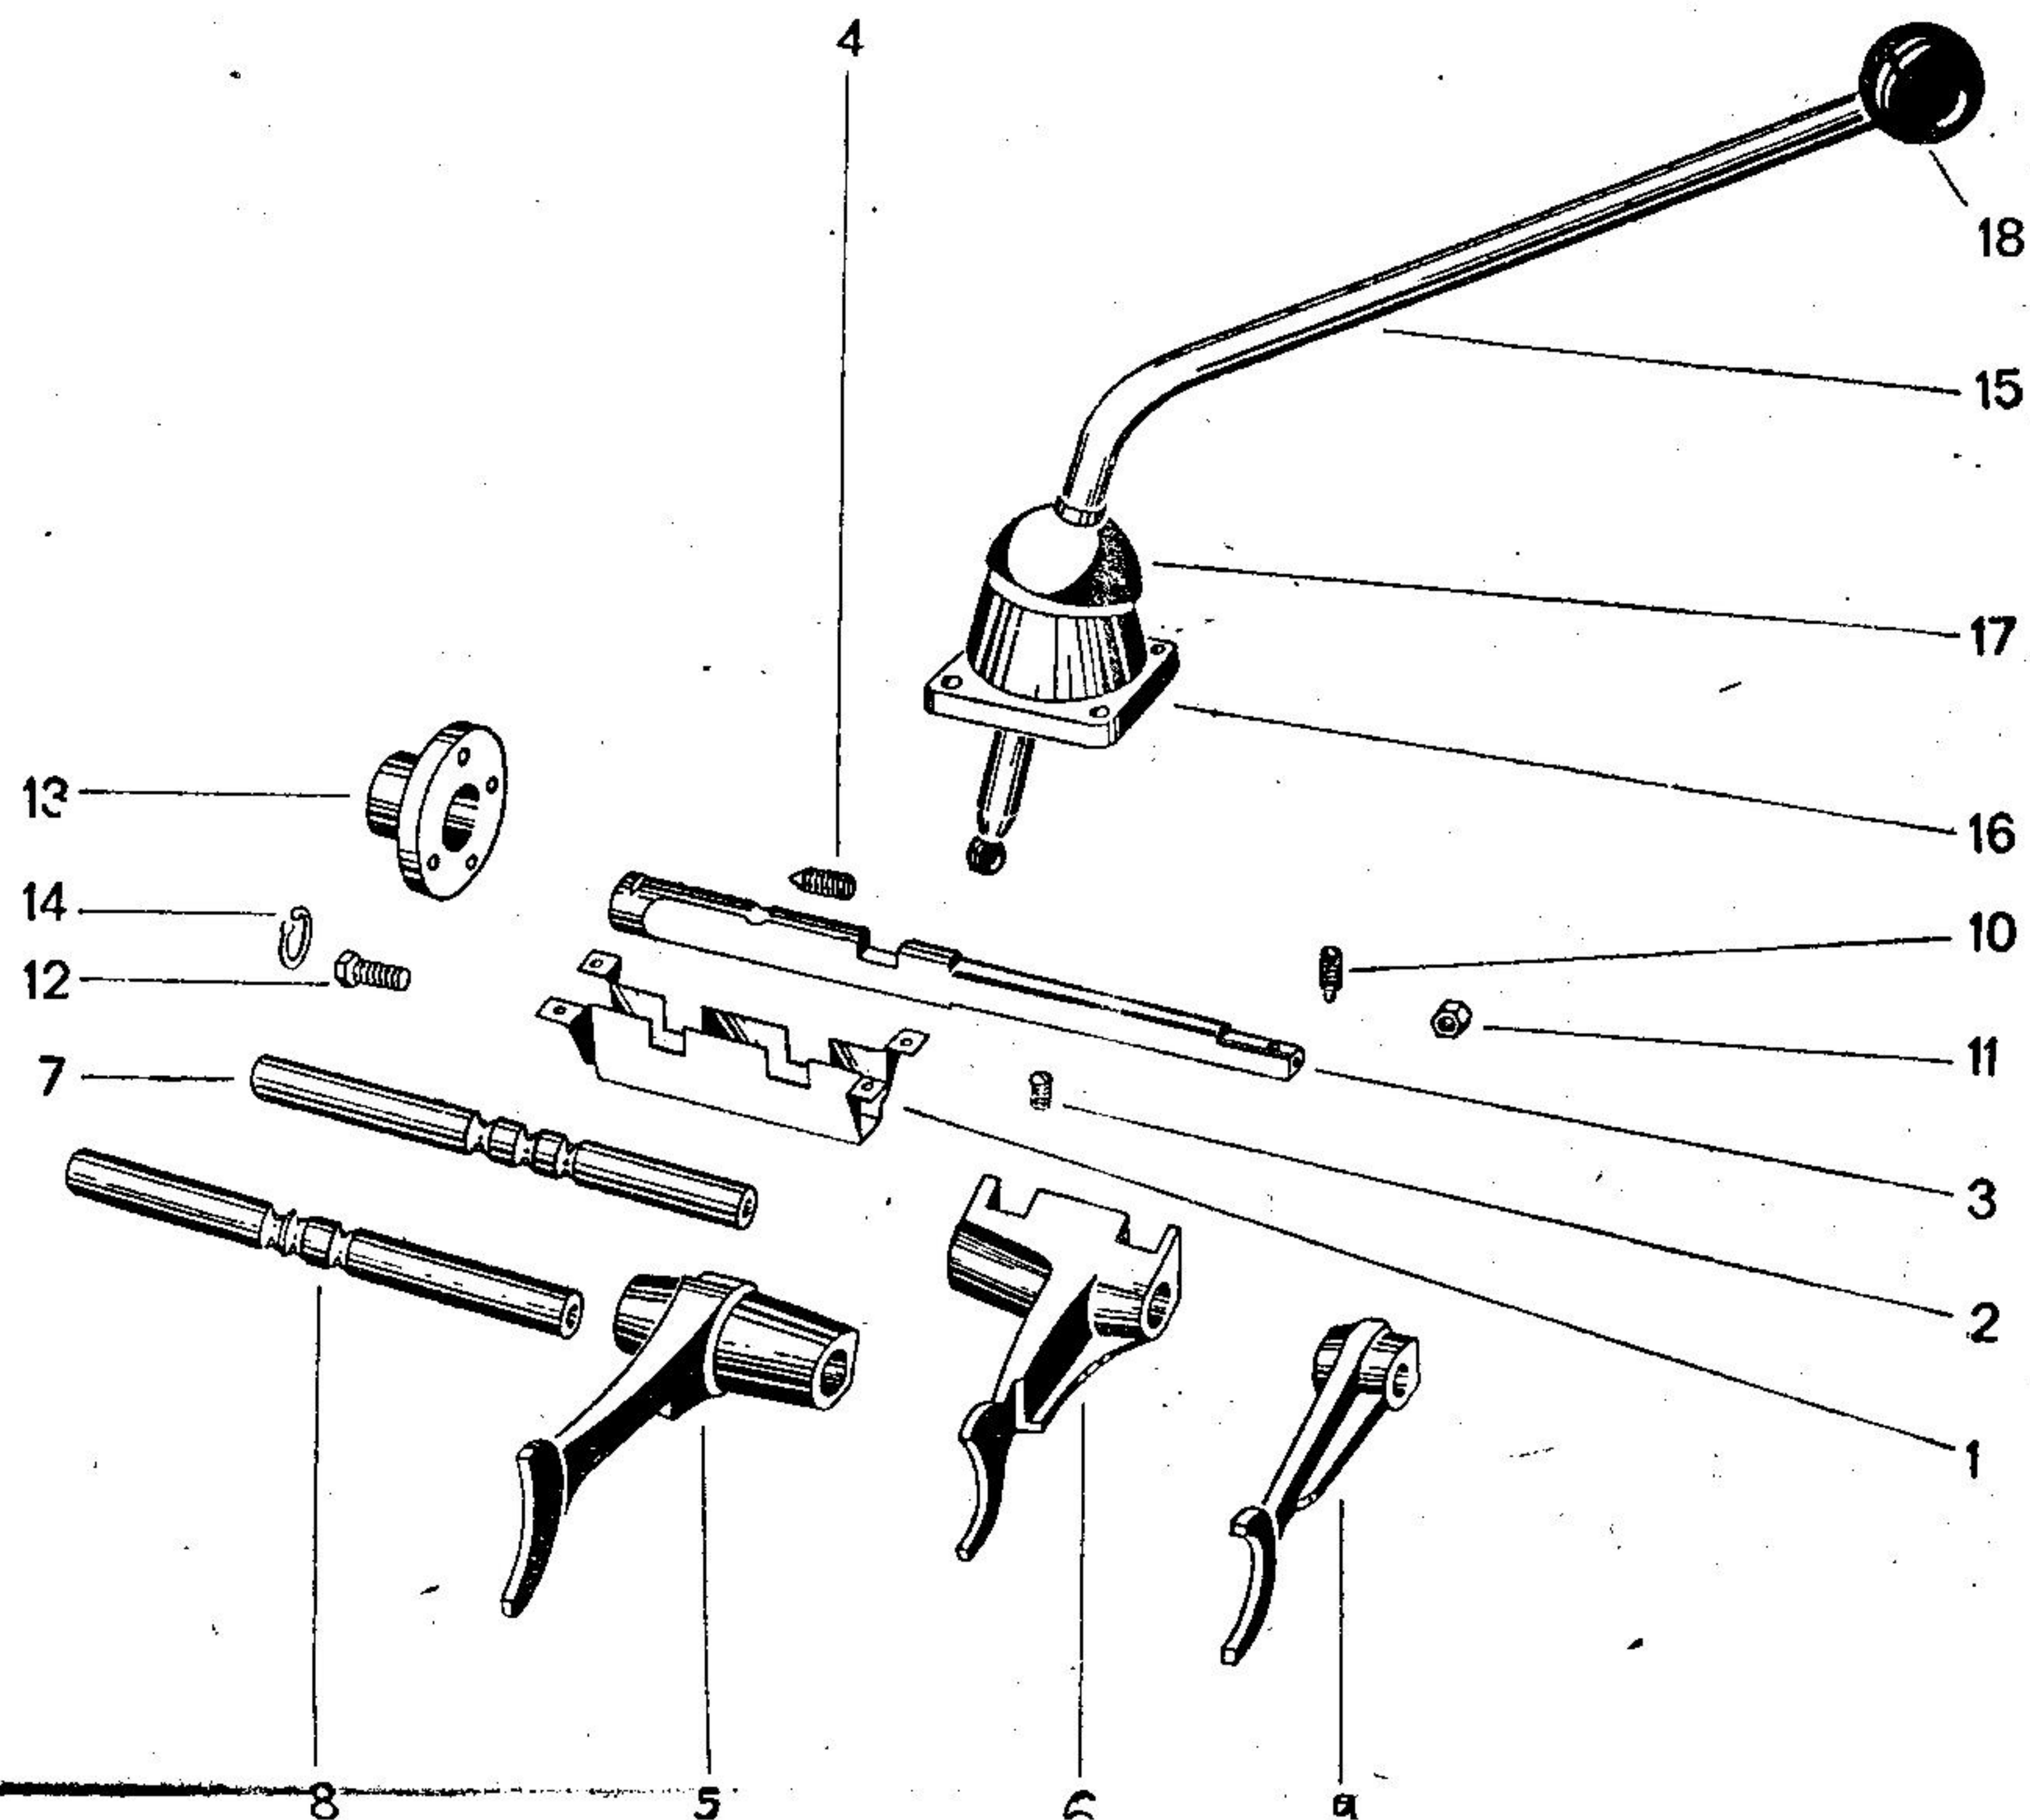

- 1 Dálkový teploměr vody se šroubem
- 2 Upínák k přístrojové desce
- 3 Šroub teploměru M5x25
- 4 Podložka pružná 5,1
- 5 Matice M5
- 6 Úchytka kapiláry
- 7 Koleno chladicí vody
- 8 Těsnění

- 1 Skříň závěsu
- 2 Křížové ložisko
- 3 Čep ramene
- 4 Příložka
- 5 Podložka pojistná 10,5
- 6 Šroub M10x12
- 7 Maznice rovná
- 8 Čep závěsu
- 9 Klika
- 10 Distanční kroužek
- 11 Pero hnacího kola 5h9x5x12
- 12 Kolo hnací
- 13 Pojistný kroužek 16
- 14 Vložka
- 15 Distanční podložka 0,2
- 16 Kolo hnané
- 17 Kulička 5mm
- 18 Šroub úplný
- 19 Ochranná trubka
- 20 Závěs pravý
- 21 Kroužek
- 22 Válcový kolík 5n6x20
- 23 Víko skříně závěsu
- 24 Podložka pružná 10,2
- 25 Šroub M10x25
- 26 Matice M10nízka
- 27 Šroub M10x25
- 28 Svorník závěsu
- 29 Podložka 20
- 30 Závlačka
- 31 Vidlice závěsu
- 32 Táhlo závěsu
- 33 Mtice M20nízka
- 34 Závěs levý
- 35 Řetízek
- 36 Závěs řetízku
- 37 Kolík
- 38 Závlačka

- 1 Koleno výfuku
- 2 Trubka výfuku
- 3 Tlumič výfuku - úplný
- 4 Šroub objímky tlumiče M10x40
- 5 Podložka pružná 10,2
- 6 Matice M10
- 7 Kapota

- 1 Přístrojová deska
- 2 Kryt přístrojové desky
- 3 Spínač žhavicích svíček
- 4 Hlídač žhavení
- 4a Odpor žhavení
- 5 Štítek řazení rychlostí
- 6 Spínací skříňka s klíčkem
- 7 Kryt spínací skříňky
- 8 Podložka spínací skříňky
- 9 Kontrolka spínače s červeným sklíčkem
- 10 Tlakoměr oleje
- 11 Upínák k přístrojové desce
- 12 Konsola přístrojové desky
- 13 Držák přístrojové desky
- 14 Šroub přístrojové desky
- 15 Podložka pružná 10,2
- 16 Matice M10
- 17 Pojistný kolík
- 18 Pojistný třmen
- 19 Podložka pružná
- 20 Matice M8
- 21 Stavitelná regulační páka třecí - úplná
- 22 Kulová rukojeť regulační páky 32
- 23 Třecí talíř regulační páky - úplný
- 24 Zpruha regulační páky
- 25 Podložka vzpruhy
- 26 Konsola regulační páky
- 27 Narážka regulační páky
- 28 Třmen konsoli regulační páky
- 29 Kulová pánev táhla regulace
- 30 Kulisa táhla regulace

- 1 Palivová nádrž se šroubovým uzavěrem
- 2 Víčko palivové nádrže
- 3 Těsnění víčka
- 4 Vzpruha palivové nádrže
- 5 Těsnící kroužek palivového kohoutu
- 6 Palivový kohout
- 7 Konsola palivové nádrže
- 8 Podložka palivové nádrže
- 9 Matice korunová M10
- 10 Závlačka 2x15
- 11 Podložka vzpruhy palivové nádrže

- 1 Maska chladiče se závěsi pro dečku
- 2 Přední poznávací značka
- 3 Konsola světlometu
- 4 Clona chladiče úplná
- 5 Chladič
- 6 Víko uzavěrky chladiče
- 7 Těsnění uzavěrky
- 8 Zpruha chladiče
- 9 Podložka zpruhy chladiče
- 10 Matice M10
- 11 Gumová podložka chladiče
- 12 Chranič gumové podložky
- 13 Výpustný kohout vody z chladiče
- 14 Těsnění kohoutu
- 15 Vodní hadice
- 16 Matice na šroubu teploměru
- 17 Páska vodní hadice úplná
- 18 Držák chladiče
- 19 Gumová podložka držáku
- 20 Podložka
- 21 Kryt větráku
- 22 Kapota
- 23 Těsnění termoregulátoru
- 24 Těsnění tělesa termoregulátoru
- 25 Termoregulator
- 26 Vodní hadice 32/40x180

- 1 Hřídlo brzdy
- 2 Podložka
- 3 Distanční trubka
- 4 Páka ruční brzdy
- 5 Páka ruční brzdy úplná
- 6 Podložka
- 7 Rohatka ruční brzdy
- 8 Táhlo zpruhy
- 9 Zpruha
- 10 Příložka zpruhy
- 11 Podložka zpruhy 11,5
- 12 4ep brzdového pásu
- 13 Vidlice
- 14 Matice M14x1,5
- 15 Matice napínacího brzdového pásu
- 16 Oko čepu
- 17 Pás brzdy - úplný
- 18 Kryt brzdy levý
- 19 Krycí plech leveho krytu
- 20 Rozpírací čep
- 21 Šroub krytu brzdy
- 22 Páka brzdy pravá
- 23 Kryt brzdy pravý

- 1 Hřídel diferenciálu
- 2 Pojistka hřídele
- 3 Ozubený hřídel diferenciálu leví
- 4 Třecí kroužek ozubeného hřídele
- 5 Těleso diferenciálu pro 4 satelity
- 6 Válcoví kolík
- 7 Válcoví kolík
- 8 Taliř diferenciálu
- 9 Šroub tělesa diferenciálu
- 10 Válcoví kolík tělesa diferenciálu
- 11 Satelit diferenciálu
- 12 Třecí kroužek satelitu
- 13 Čep satelitu
- 14 Zajišťovací šroub čepu satelitu
- 15 Zajišťovací plech čepu satelitu
- 16 Odstřikovací kroužek zadního ložiska
- 17 Distanční kroužek ložiska 1,0
- 18 Těsnící kroužek 063
- 19 Těleso brzd levé úplné
- 20 Rozpěrný čep brzdové čelisti
- 21 Kolík brzdové čelisti
- 22 Stavěcí šroub brzdové čelisti
- 23 Matice M12
- 24 Čep brzdy
- 25 Vačka brzdy
- 26 Šroub tělesa brzdy m12x65
- 27 Podložka pružná
- 28 Čelist brzdy úplná
- 29 Obložení brzdy
- 30 Čep čelisti brzdy
- 31 Kladka čelisti
- 32 Podložka 11,5
- 33 Závlačka 3x20
- 34 Zpruha brzdové čelisti
- 35 Buben brzdy - leví
- 36 Stavěcí matice brzdového bubnu levá
- 37 Těleso levého ozubeného hřídele diferenciálu
- 38 Matice leveho ozubeného hřídele diferenciálu
- 39 Podložka pružná 10,2
- 40 Šroub M10x25
- 41 Buben brzdy pravý - úplný
- 42 Těleso pravého ozubeného diferenciálu
- 43 Stavěcí matice brzdového bubnu pravá
- 44 Zajišťovací šroub
- 45 Pojistný kroužek
- 46 Podložka zpruhy
- 47 Vratná zpruha zubové spojky uzavěrky diferenciálu
- 48 Kryt spojky
- 49 Zubová spojka uzavěrky diferenciálu
- 50 Těsnící kroužek - plst'
- 51 Maznice rovná
- 52 Tlačné ložisko spojky 6010
- 53 Pojistný kroužek 50
- 54 Těsnění objímky
- 55 Těsnící kroužek - plst'
- 56 Víko objímky zubové spojky
- 57 Podložka pružná 8,2
- 58 Šroub víka M8x18
- 59 Páka uzavěrky diferenciálu
- 60 Kulová rukojeť páky 40
- 61 Kolení opěrka
- 62 Šroub M8x28
- 63 Vidlice páky
- 64 Šroub vídlice M8x40
- 65 Matice M8
- 66 Čep
- 67 Závlačka čepu 4x20
- 68 Táhlo páky
- 69 Ložisko táhla
- 70 Šroub ložiska M10x30
- 71 Závlačka zubové spojky
- 72 Šroub zarážky M10x22

- 1 Hřídel nožních pák
- 2 Nožní páka spojky
- 3 Maznice rovná
- 4 Maznice ohnutá 45°
- 5 Těsnící podložka maznice
- 6 Tažná vzpruha nožní páky spojky
- 7 Čep
- 8 Podložka
- 9 Závlačka 3x25
- 10 Hlavice táhla spojky s pravým závitem
- 11 Hlavice táhla spojky s levým závitem
- 12 Matice M14 (pravá)
- 13 Matice M14 (levá)
- 14 Táhlo spojky
- 15 Páka táhla spojky
- 16 Pero hřídele vypínací páky spojky
- 17 Podložka pružná 10,2
- 18 Šroub M10x35
- 19 Páka levé brzdy
- 20 Pero hřídele nožní páky 6x6x32
- 21 Pouzdro táhla brzdy
- 22 Zpruha táhla brzdy
- 23 Táhlo brzdy
- 24 Matice pouzdra
- 25 Páka brzdy (pravé i levé)
- 26 Podložka 23
- 27 Závlačka 5x40
- 28 Těsnící kroužek hřídele nožní pák
- 29 Nožní páka brzdy levá bez západky
- 30 Spojovací západka nožních pák
- 31 Nýt 8x30
- 32 Zpruha
- 33 Pero hřídele nožní páky brzdy 8x7x40
- 34 Nožní páka brzdy pravá se západkou
- 35 Podložka 29

- 1 Vedení přesouvací tyče
- 2 Šroub M6x12
- 3 Přesouvací tyč redukce
- 4 Šroub M10x25
- 5 Přesouvací páka první a zpáteční rychlosti
- 6 Přesouvací páka druhé a třetí rychlosti
- 7 Přesouvací tyč první a zpáteční rychlosti
- 8 Přesouvací tyč druhé a třetí rychlosti
- 9 Přesouvací páka redukce
- 10 Šroub M8x25
- 11 Matice M8
- 12 Šroub M8x22
- 13 Víčko přesouvací tyče
- 14 Pojistný kroužek
- 15 Rychlostní páka
- 16 Ložisko rychlostní páky
- 17 Krytka ložiska rychlostní páky
- 18 Kulová rukojeť rychlostní páky

- 1 Hřídel upínací páky spojky
- 2 Upínací páka spojky
- 3 Pero hřídele spojky
- 4 Šroub M8x35
- 5 Podložka pružná 8,2
- 6 Stavěcí kroužek táhla spojky
- 7 Šroub M6x12
- 8 Matice rovná
- 9 Tlačné ložisko posuvné objímky
- 10 Krycí kroužek
- 11 Hřídel šnekového kola
- 12 Pouzdro hřídele
- 13 Tlačný brožek
- 14 Šnekové kolo řízení
- 15 Podložka zajišťovací
- 16 Matice stavěcí
- 17 Zajišťovací pouzdro se závitem
- 18 Zajišťovací pouzdro se bez závitu
- 19 Šroub zajišťovací
- 20 Pero páky řízení
- 21 Páka řízení
- 22 Podložka páky
- 23 Podložka pružná 16,2
- 24 Šroub M16x30
- 25 Pouzdro šneku horní
- 26 Těsnění víka řízení
- 27 Šroub stavěcí M6x12
- 28 Podložka pružná
- 29 Šroub víka řízení M10x30
- 30 Šnek řízení s tyčí
- 31 Tlačný kroužek
- 32 Trubka řízení
- 33 Pouzdro trubky
- 34 Šroub zajišťovací
- 35 Pero trubky 5h9x5x25
- 43 Zpruha
- 44 Pero 5x5x35
- 45 Podložka 14
- 46 Matice vodícího kola

- 1 Tlačný věnec spojky
- 2 Podložka vzpruhy
- 3 Zpruha spojky
- 4 Opěrná miska
- 5 Kryt spojky s příložkou
- 6 Vypínací páka spojky
- 7 Zpruha napínací
- 8 Šroub vypínací páky
- 9 Podložka opěrná
- 10 Matice stavěcí
- 11 Závlačka 1,6x15
- 12 Lamela
- 13 Obložení lamely
- 14 Unašeč lamely
- 15 Odstřikovací talíř
- 16 Nýt 8x15

- 1 Třmen
- 2 Čistič vzduchu
- 3 Šroub třmene
- 4 Matice
- 5 Gumová podložka
- 6 Skleněná baňka
- 7 Těsnění baňky
- 8 Svěrací objímka
- 9 Šroub objímka
- 10 Podložka pružná
- 11 Matice M6
- 12 Těleso čističe vzduchu
- 13 Čisticí vložka
- 14 Distanční trubka
- 15 Závlačka 5x60
- 16 Olejová jímka
- 17 Těsnící kroužek olejové jímky
- 18 Šroub
- 19 Křídlová matice M6

- 50 Páka regulátoru
- 51 Šroub páky regulátoru
- 52 Třmen, objímka, vidlice, oko, čep oka,
závlačka 2x15, šroub M 5x12
- 53 Hřídel výstředníku
ložisko hřídele výstředníku
- 55 Těsnění, stavěcí šroub M 5x22,
matice M5
- 56 Šroub M 6x15
- 57 Páčka regulace
- 58 Kolík páčky
kulový čep regulátoru
- 59 Pouzdro páčky regulátoru
- 60 Kolík pouzdra
- 61 Kolík narážky
- 62 Kolík hřídele výstředníku
- 63 Zpruha páčky regulace
- 64 Pojistný kroužek 17
unašeč regulátoru
- 65 Závaží
- 66 Šroub závaží
- 67 Distanční pouzdro šroubu závaží
- 68 Talíř zpruh spodní
- 69 Zpruha vnitřní
distanční podložka 0,5
- 70 Zpruha střední
distanční podložka 0,5
- 71 Zpruha vnější
distanční podložka 0,5
- 72 Talíř zpruh spodní

- 1 Skříň regulátoru
- 2 Pouzdro
- 3 Těsnění 2x
- 4 Podložka pružná 8,2
- 5 Šroub M 8x20
- 6 Šroub M 8x55
- 37 Zajišťovací matice talíře
- 38 čep úhlové páky
- 39 Závlačka 3x50
- 40 Úhlová páka regulátoru s pouzdry
- 41 Čep unašeče regulátoru
- 42 Kuželový kolík 2,5x14
- 43 Šroub závaží s maticí
- 44 Matice M6, unašeč výkonnostního regulátoru
úplný, pero, podložka pružná
- 47 Matice vačkového hřídele
- 48 Kryt regulátoru
- 49 Šroub M6 x 15

- 1 Těleso držáku
- 2 Tryska s jehlou, balená
- 3 Matice držáku vstřikovače
- 4 Matice převlečná (spodní)
- 5 Tyčka opěrná
- 6 Talíř spodní
- 7 Zpruha vstřikovače
- 8 Šroub dutý
- 9 Těsnění převlečné matice 22/26x1
- 10 Šroub seřizovací
- 11 Matice zajišťovací
- 12 Matice převlečná (horní)
- 13 Těsnící podložka
- 14 Šroub odváděcí
- 15 Těsnící kroužek
- 16 Přípojka s vložkou
- 17 Palivová trubka pro první válec-kratší
- 18 Palivová trubka pro druhý válec-delší
- 19 Držák palivových trubek
- 20 Šroub držáku M6x45
- 21 Podložka 7
- 22 Podložka pružná 6,1
- 23 Matice M6
- 24 -----
- 25 Odpadní trubka vstřikovače I.
- 26 Odpadní trubka vstřikovače II.
- 27 Odpadní trubka vstřikovačů
- 28 Spojka odpadních trubek
- 29 Těsnění pod vstřikovač

- 1 Těleso čerpadla
- 2 Těsnění tělesa čerpadla
- 3 Pouzdro seřizovacího šroubu
- 4 Seřizovací šroub
- 5 Těsnění 14/18
- 6 -----
- 7 Rovná přípojka M16
- 8 Talíř zpruhy
- 9 -----
- 10 Zpruha pístu
- 11 Podložka zpruhy
- 12 Válec čerpadla
- 13 Těsnění 9/6
- 14 Šroub zajišťovacího válce čerpadla
- 15 Vodící pouzdro
- 16 Ozubený segment
- 17 Ozubená tyč
- 18 Šroub zajišťovací ozubené tyče
- 19 -----
- 20 Těsnění tělesa ventilu
- 21 Těleso ventilu s ventilem
- 22 Matice přitažná
- 23 Zpruha ventilu
- 24 Těsnění
- 25 Stavitelná přípojka
- 26 Šroub dutý
- 27 Odvzdušňovací šroub
- 28 Pouzdro zvedáku
- 29 Pojistný kroužek
- 30 Válcový kolík
- 31 Zvedák
- 32 Kladka zvedáku s pouzdem, pouzdro kladky
- 33 Čep kladky
- 34 Matice stavěcí
- 35 Šroub stavěcí, zvedák úplný
- 36 Víčko čerpadla
- 37 Šroub víčka se zavítem M6
- 38 Těsnění

- 2 Těsnění 14/18**
- 35 Přípojka čističe**
- 36 Těsnící podložka**
- 37 Víko usazovacího čističe se svorníkem**
- 38 Těsnění usazovací jímky**
- 39 čistící sítko**
- 40 víko čistícího sítka s maticí-úplné**
- 41 Skleněná usazovací jímka**
- 42 Podložka jímky**
- 43 Třmen se šroubem**
- 44 Matice**
- 45 Převlečná matice**
- 46 Těsnící podložka**
- 47 Šroub dutý**

- 19 Čisticí vložka úplná**
- 20 Čisticí papírová vložka**
- 21 Nádobu čističe**
- 22 Víko nádoby čističe**
- 23 Těsnění víka nádoby**
- 24 Trn**
- 25 Šroub víka**
- 26 zpruha**
- 27 podložka vzpruhy**
- 28 Těsnící podložka šroubu víka**
- 29 odvzdušňovací šroub**
- 30 Těsnění odvzdušňovacího šroubu**
- 31 Podložka horní-plstěna**
- 32 Podložka spodní-plstěná**
- 33 Uzavírací šroub nádoby čističe**

- 1 Držák čističe
- 2 Těsnící kroužek
- 3 Podložka pružná
- 4 Šroub M10x22
- 5 Rozvodka oleje
- 6 Přesuvná matice
- 7 Těsnění rozvodovky
- 8 Trubka
- 9 Těsnící kroužek
- 10 Šroub k připevnění rozvodky oleje M10x75
- 11 Těsnění 14/18
- 12 Rovná spojka k olejovému tlakoměru
- 13 -----
- 14 Kulička 8
- 15 Zpruha
- 16 Těsnění zátky
- 17 Zátka
- 18 Třmen čističe
- 19 Šroub třmene s roubíkem
- 20 Upevňovací šroub třmene
- 21 Podložka 11,5
- 22 Čep třmene
- 23 Zpruha
- 24 Sítková čistící vložka-úplná
- 25 Těsnící kroužek
- 26 Rozváděcí talíř
- 27 Těsnící kroužek nádoby čističe
- 28 Nádobka čističe
- 29 Zpruha
- 30 Talíř zpruhy

- 1 Těleso čerpadla**
- 2 Zátka M14x1,5**
- 3 Trubka**
- 4 -----**
- 5 Hnací kolo**
- 6 Hnané kolo**
- 7 Víko tělesa**
- 8 Šroub M8x22**
- 9 Podložka pružná 8,2**
- 10 Válcový kolík 4h8x20**
- 11 Kolo náhonu**
- 12 Klín 3x5**
- 13 Podložka 9,5**
- 14 Matice korunová M8 nízká**
- 15 Závlačka 2x20**
- 16 Kulička 7/16"**
- 17 Zpruha**
- 18 Šroub stavěcí**
- 19 Těsnící kroužek**
- 20 Matice zajišťovací**
- 21 Matice krycí**
- 22 Těsnění**
- 23 Šroub M8x40**

- 1 Těleso vodního čerpadla**
- 2 Hřídel**
- 3 Oběžné kolo**
- 4 Zpruha**
- 5 Podložka**
- 6 Těsnicí límec**
- 7 Podložka**
- 8 Zajišťovací kroužek**
- 9 Kroužek čerpadla**
- 10 Těsnění**
- 11 Těsnicí kroužek**
- 12 Distanční kroužek**
- 13 Distanční pozdro**
- 14 Nástavec maznice**
- 15 Maznice M10**
- 16 Pojistný kroužek**
- 17 Distanční podložka+ložisko6203**
- 18 Podložka**
- 19 Těsnění víčka**
- 20 Víko tělesa čerpadla**
- 21 Kryt těsnění**
- 22 Podložka pružná 6,1**
- 23 Šroub M6x20**
- 24 Hnací řemenice**
- 25 Klín 4x5**
- 26 Podložka 14**
- 27 Matice korunová**
- 28 Závlačka 3x25**
- 29 Těsnění vodního čerpadla**
- 30 Šroub M10x35**
- 31 Podložka pružná 10,2**
- 32 Matice M10**
- 33 Náboj větráku**
- 34 Větrák**
- 35 Šroub M8x45**
- 36 Podložka pružná 8,2**

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Konsola přední osy | 57 Náboj kola pro disk 3,25Dx16 |
| 2 Krycí plech konsoly | 58 Šroub disku |
| 3 Šroub M8x15 | 59 Matice šroubu disku |
| 4 Podložka pružná 8,2 | 60 Matice přitažná |
| 5 Gumový nárazník | 61 Závlačka 4x40 |
| 6 Šroub gumového nárazníku M8x18 | 62 Podložka matice uzavírací |
| 7 Háček přední | 63 Matice uzavírací |
| 8 Přední osa | |
| 9 Čep přední osy | |
| 10 Matice ohnutá 45° | |
| 11 Těsnicí podložka matice | |
| 12 Podložka čepu přední osy | |
| 13 Závlačka 8x55 | |
| 14 Výztuha přední osy | |
| 15 Šroub výztuhy přední osy | |
| 16 Podložka pružná 10,2 | |
| 17 Čep výztuhy přední osy | |
| 18 Závlačka 6x70 | |
| 19 Výsuvná část osy levá | |
| 20 Matice rovná | |
| 21 Otočný čep levý | |
| 22 Těsnicí kroužek spodní | |
| 23 Těsnicí kroužek horní | |
| 24 Pero levé výsuvné části osy | |
| 25 Šroub M8x22 | |
| 26 Stahovací šroub | |
| 27 Matice korunová M20 | |
| 28 Závlačka 4x35 | |
| 29 Distanční podložka 2,0 | |
| 30 Úhlová paka řízení | |
| 31 Pero páky | |
| 32 Kryt otočného čepu | |
| 33 Šroub krytu M8x8 | |
| 34 Stahovací šroub úhlové páky řízení | |
| 35 Matice korunová M12 | |
| 36 Závlačka 3x25 | |
| 37 Kulový čep se závitkem M12x1,5 | |
| 38 Matice korunová M12x1,5 | |
| 39 Táhlo řízení | |
| 40 Zpruha kulového čepu | |
| 41 Opěra vzpruhy | |
| 42 Šroubová zátka | |
| 43 Kryt kulového čepu | |
| 44 Zátka | |
| 45 Závlačka 3x35 | |
| 46 Rameno spojovací tyče řízení | |
| 47 Trubka spojovací tyče řízení | |
| 48 Spojovací tyč | |
| 49 Objímka | |
| 50 Stahovací šroub objímky | |
| 51 Těsnění kulového čepu | |
| 52 Matice kulového čepu | |
| 53 Závlačka 2x40 | |
| 54 Kryt kulového čepu | |
| 55 Těsnicí výčko | |
| 56 Těsnění náboje předního kola | |

- 1 Tyč roztáčecí kliky**
- 2 Opěrný kroužek**
- 3 Unašeč**
- 4 Zpruha**
- 5 Rztáčecí klika**
- 6 Podložka vzpruhy**
- 7 Konsola chladiče**
- 8 Kuželový kolík**
- 9 Válcový kolík**


- 1 Zalomený hřídel vyvážený
- 2 Šroubová zátka zalomeného hřídele
- 3 Protizávaží zalomeného hřídele
- 4 Šroubproti zavaží
- 5 Zajišťovací podložka šroubu
- 6 Rozvodové kolo malé
- 7 Pero rozvodového kola
- 8 Zajišťovací šroub rozvodového kola
- 9 Ojnice-úplná
- 10 Píst motoru
- 11 Těsnicí kroužek motoru
- 12 Stírací kroužek motoru
- 13 Pístní čep
- 14 Pojistný kroužek40
- 15 Hnací řemenice vodního čerpadla
- 16 Unašeč roztáčecí kliky
- 17 Setrvačnick s ozubeným věncem-úplný
- 18 Pero setrvačníku
- 19 Pojistná ppodložka matice zalomeného hřídele
- 20 Matice zalomeného hřídele


- 16 Dekopresní tyč**
- 17 Podložka pružná 6,1**
- 18 Spojovací vidlice**
- 19 Stahovací šroub vidlice M6x25**
- 20 Matice M6**
- 21 Konsola tahla dekompresoru**
- 22 Podložka konsoly**
- 23 Šroub konsoly M10x75**
- 24 Matice M10**
- 25 Táhlo dekompresoru s koulí-úplné**

- 1 Dekompresní tyč**
- 2 Přední ložisko dekopresní tyče**
- 3 Rohatko**
- 4 Šroub M10x20**
- 5 Podlopek pružná 10,2**
- 6 Dekompresní páka**
- 7 Kolík 4h8x20**
- 8 Zajišťovací kolík rohatky**
- 9 Zpruha**
- 10 Kolík páky**
- 11 Koule $\varnothing$ 32**
- 12 -----**
- 13 Válcový kolík 3h8x16**
- 14 Zadní ložisko**
- 15 Šroub M10x20**
- 16 Dekompresní tyč**

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Hlava motoru úplná | 57 Podložka hřídele vahadel ventilů |
| 2 Těsnění hlavy | 58 Pojistný kroužek 25 |
| 3 Podložka šroubu hlavy | 59 Kryt hlavy motoru |
| 4 Matice šroubu hlavy | 60 Šroub krytu hlavy motoru |
| 5 Zátka olejového kanalku N+K | 61 Podložka šroubu |
| 6 Podložka zátky N+K | |
| 7 Šroub držák chladiče | |
| 8 Těsnění bočního víčka | |
| 9 Boční víčko | |
| 10 Podložka pružná 8,2 | |
| 11 Šroub M8x15 | |
| 12 Podložka vložky vstřikovače | |
| 13 Vložka vstřikovače | |
| 14 Gumový kroužek vložky vstřikovače | |
| 15 Příložka vstřikovače | |
| 16 Podložka pružná 6,1 | |
| 17 Šroub M6x12 | |
| 18 Podložka vložky žhavicí svíčky | |
| 19 Vložka žhavicí svíčky | |
| 20 Gumový kroužek vložky žhavicí svíčky | |
| 21 Příložka žhavicí svíčky | |
| 22 Koleno sacího potrubí se žhavicí spirálou-úplné | |
| 23 Těsnění kolena sacího potrubí | |
| 24 Šroub závrtný | |
| 25 Matice M10 | |
| 26 Podložka pružná 10,2 | |
| 27 Koleno chladičí vody | |
| 28 Těsnění kolena sacího potrubí | |
| 29 Koleno výfuku | |
| 30 Těsnění kolena výfuku | |
| 31 Šroub kolena M10x30 | |
| 32 Šroub kolena M10x22 | |
| 33 Výfuková roura s tlumičem | |
| 34 Příruba výfukové roury | |
| 35 Těsnění výfukové roury | |
| 36 Šroub výfukové roury M10x40 | |
| 37 Matice M10 mosazná | |
| 38 Úchytky výfuku s tlumičem | |
| 39 Šroub uchytky M 8x35 | |
| 40 Matice M8 | |
| 41 Výfukový ventil | |
| 42 Sací ventil | |
| 43 Pouzdro ventilu | |
| 44 Zpruha ventilu | |
| 45 Talíř zpruhy | |
| 46 Zajišťovací kroužek ventilu | |
| 47 Opěrný klobouček ventilu | |
| 48 Hřídel vahadel ventilů-úplný | |
| 49 Konzola vahadel | |
| 50 Těsnění konsoly | |
| 51 Šroub konsoly vahadel ventilůM10x70 | |
| 52 Pojistný šroub hřídele vahadel | |
| 53 Vahadlo ventilů úplné | |
| 54 Stavěcí šroub vahadel | |
| 55 Matice zajišťovací stavěcího šroubu | |
| 56 Narážka vahadla ventilů | |

- 1 Motorová akříň
- 2 Pouzdro válce
- 3 Těsnění pouzdra válce
- 4 Šroub hlavy
- 5 Víko omory ventilů
- 6 Šroub víka
- 7 Těsnění šroubu víka
- 8 Přední víko motorové skříně
- 9 Šroub předního víka M12x30
- 10 Podložka pružná 12,2
- 11 Těsnící kroužek 082 zalomeného hřídele
- 12 Šroub koncoví přední osy M12x35
- 13 -----
- 14 Vypoštěcí kohout vody
- 15 Boční víko motorové skříně
- 16 Šroub M10x22
- 17 Podložka pružná 10,2
- 18 Nalévací síto
- 19 Podložka plstěná
- 20 Válec čističe s náplní
- 21 Víko nalévacího hrdla
- 22 olejznak
- 23 Sací koš čističe oleje
- 24 Šroub sacího koše M8x22
- 25 Podložka pružná 8,2
- 26 Spodní víko motorové skříně
- 27 Šroub spodního víka
- 28 -----
- 29 vypoštěcí zatka motorové skříně
- 30 Těsnění vypoštěcí zatky
- 31 Zadní víko motorové skříně
- 32 Pouzdro zvedátka ventilu
- 33 Připevňovací destička pouzdra
- 34 -----
- 35 Zvedátko táhla ventilu- úplné
- 36 Pánev zvedátka ventilu
- 37 Táhlo zvedátka ventilu sacího
- 38 Táhlo zvedacího ventilu výfukového
- 39 Vačkový hřídel
- 40 Pero rozvodného kola
- 41 Rozvodné kolo vačkového hřídele
- 42 Zajišťovací podložka rozvodového kola
- 43 Matice vačkového hřídele

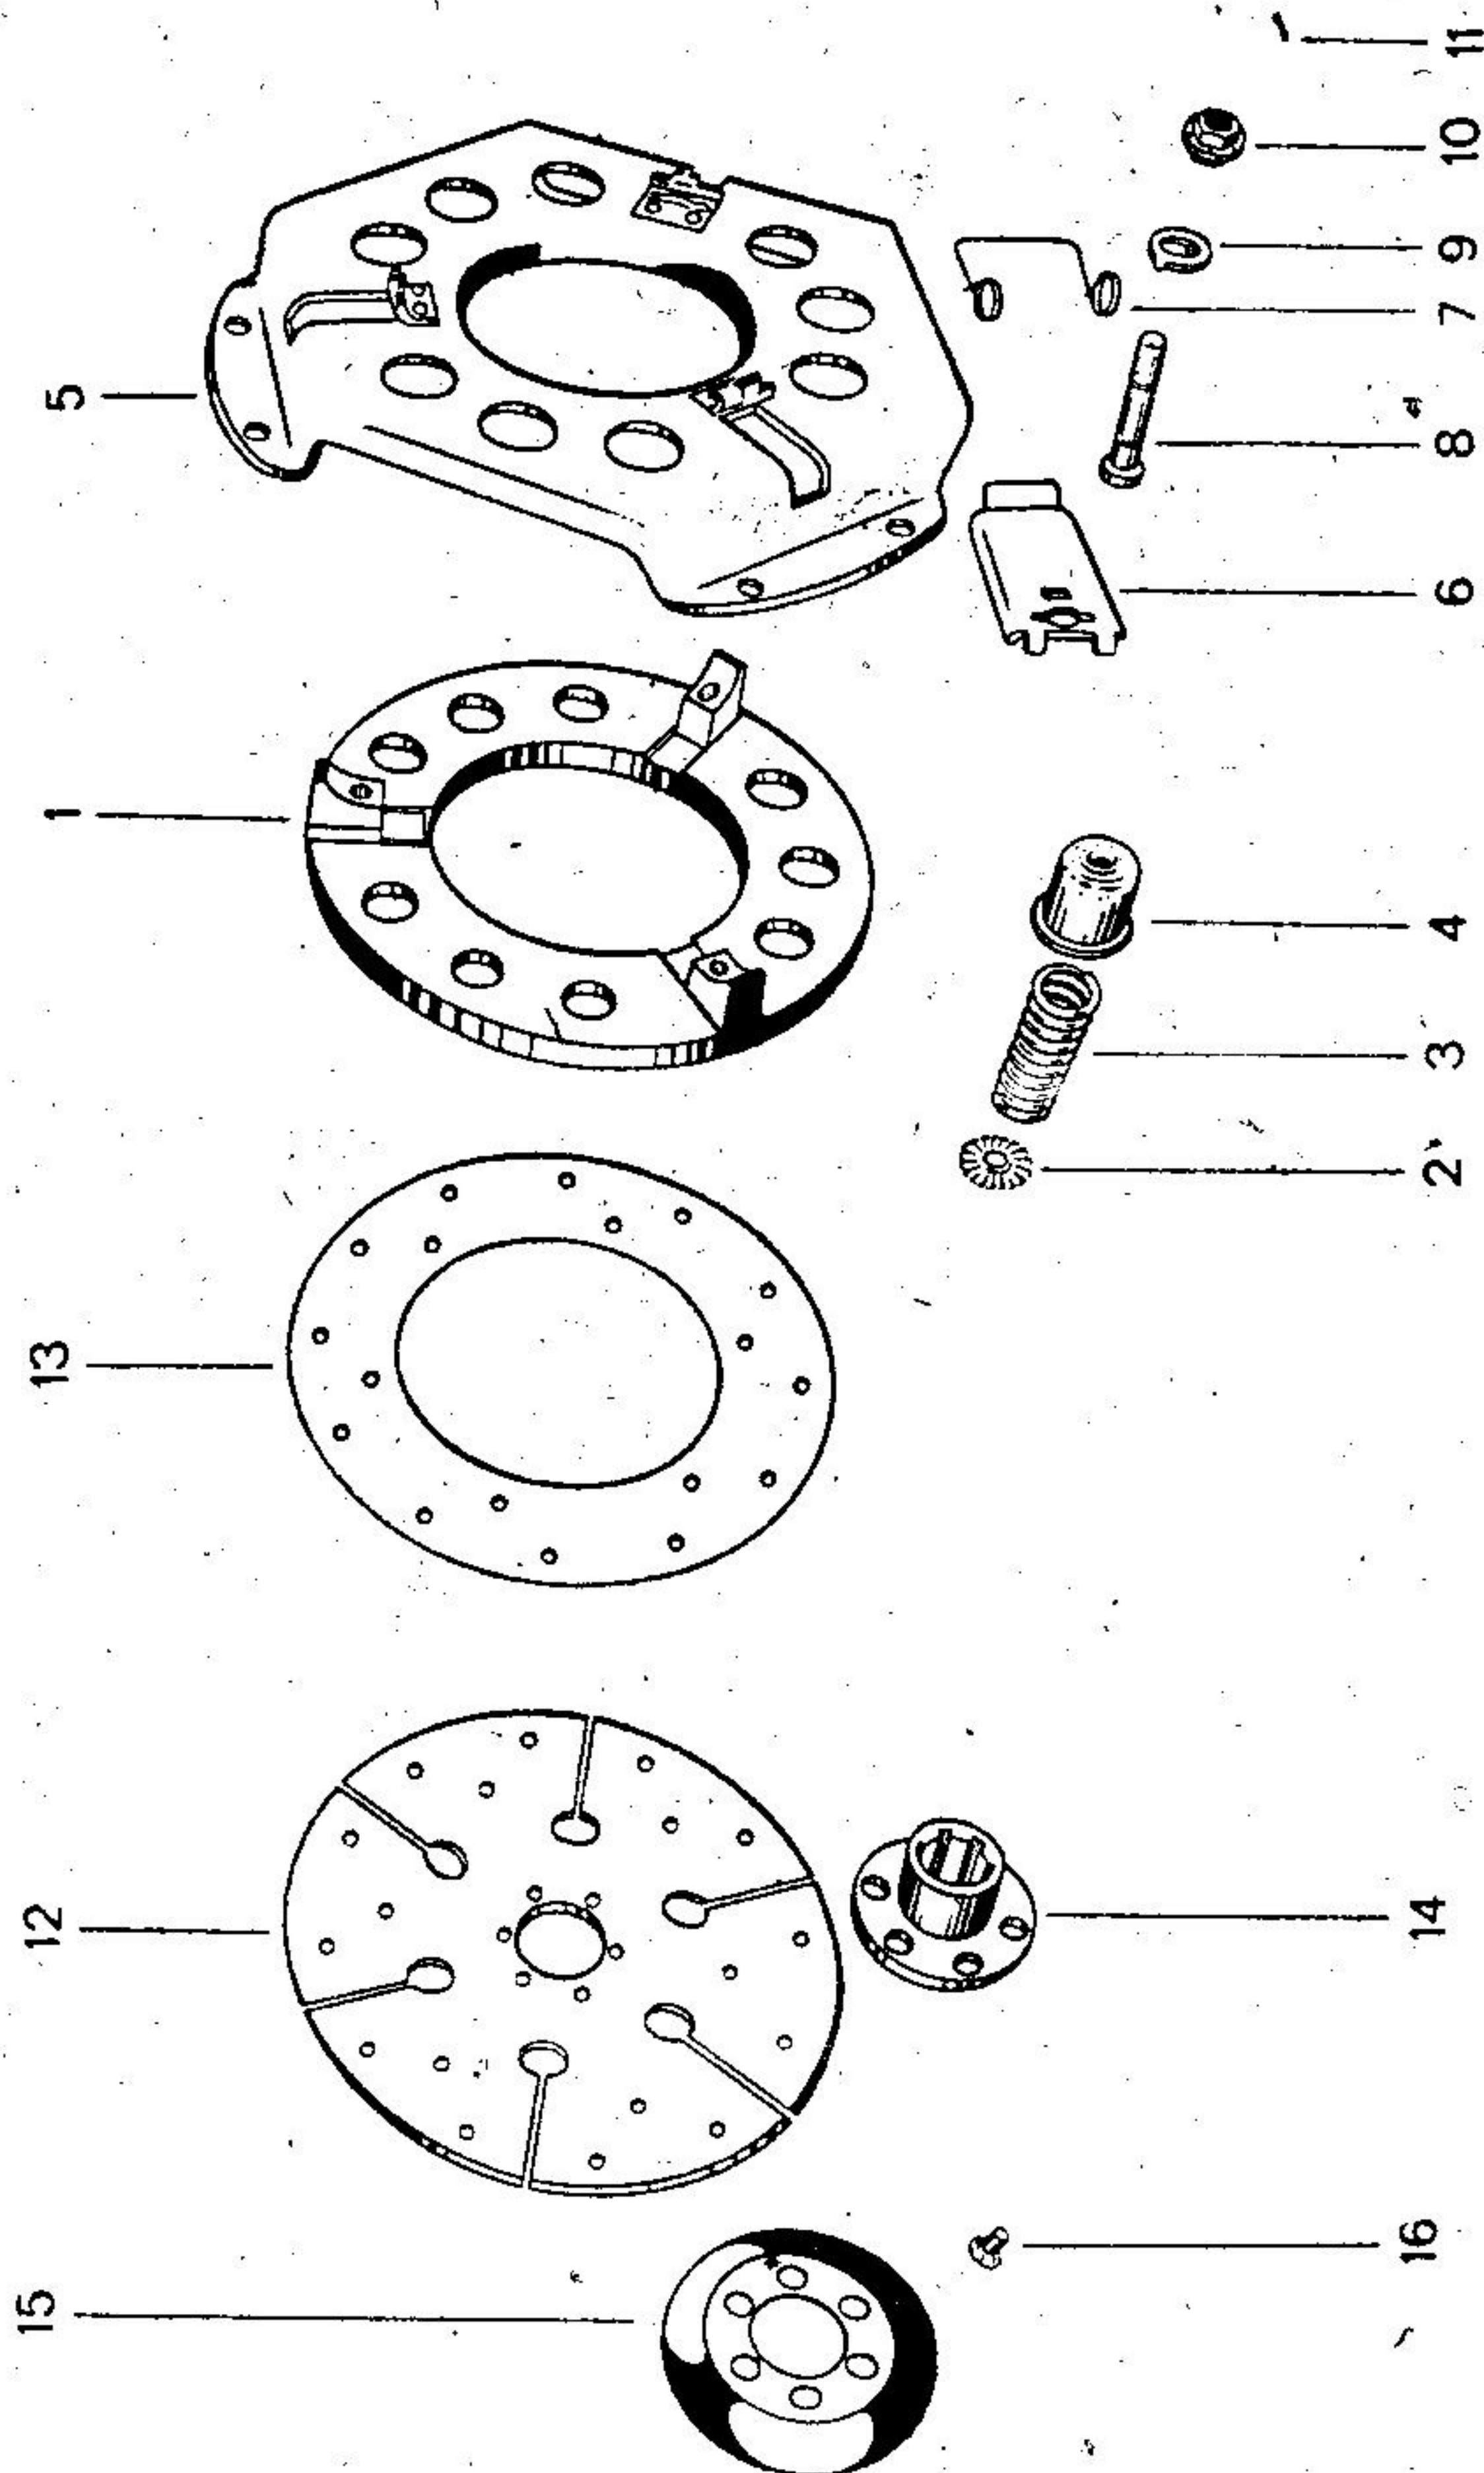


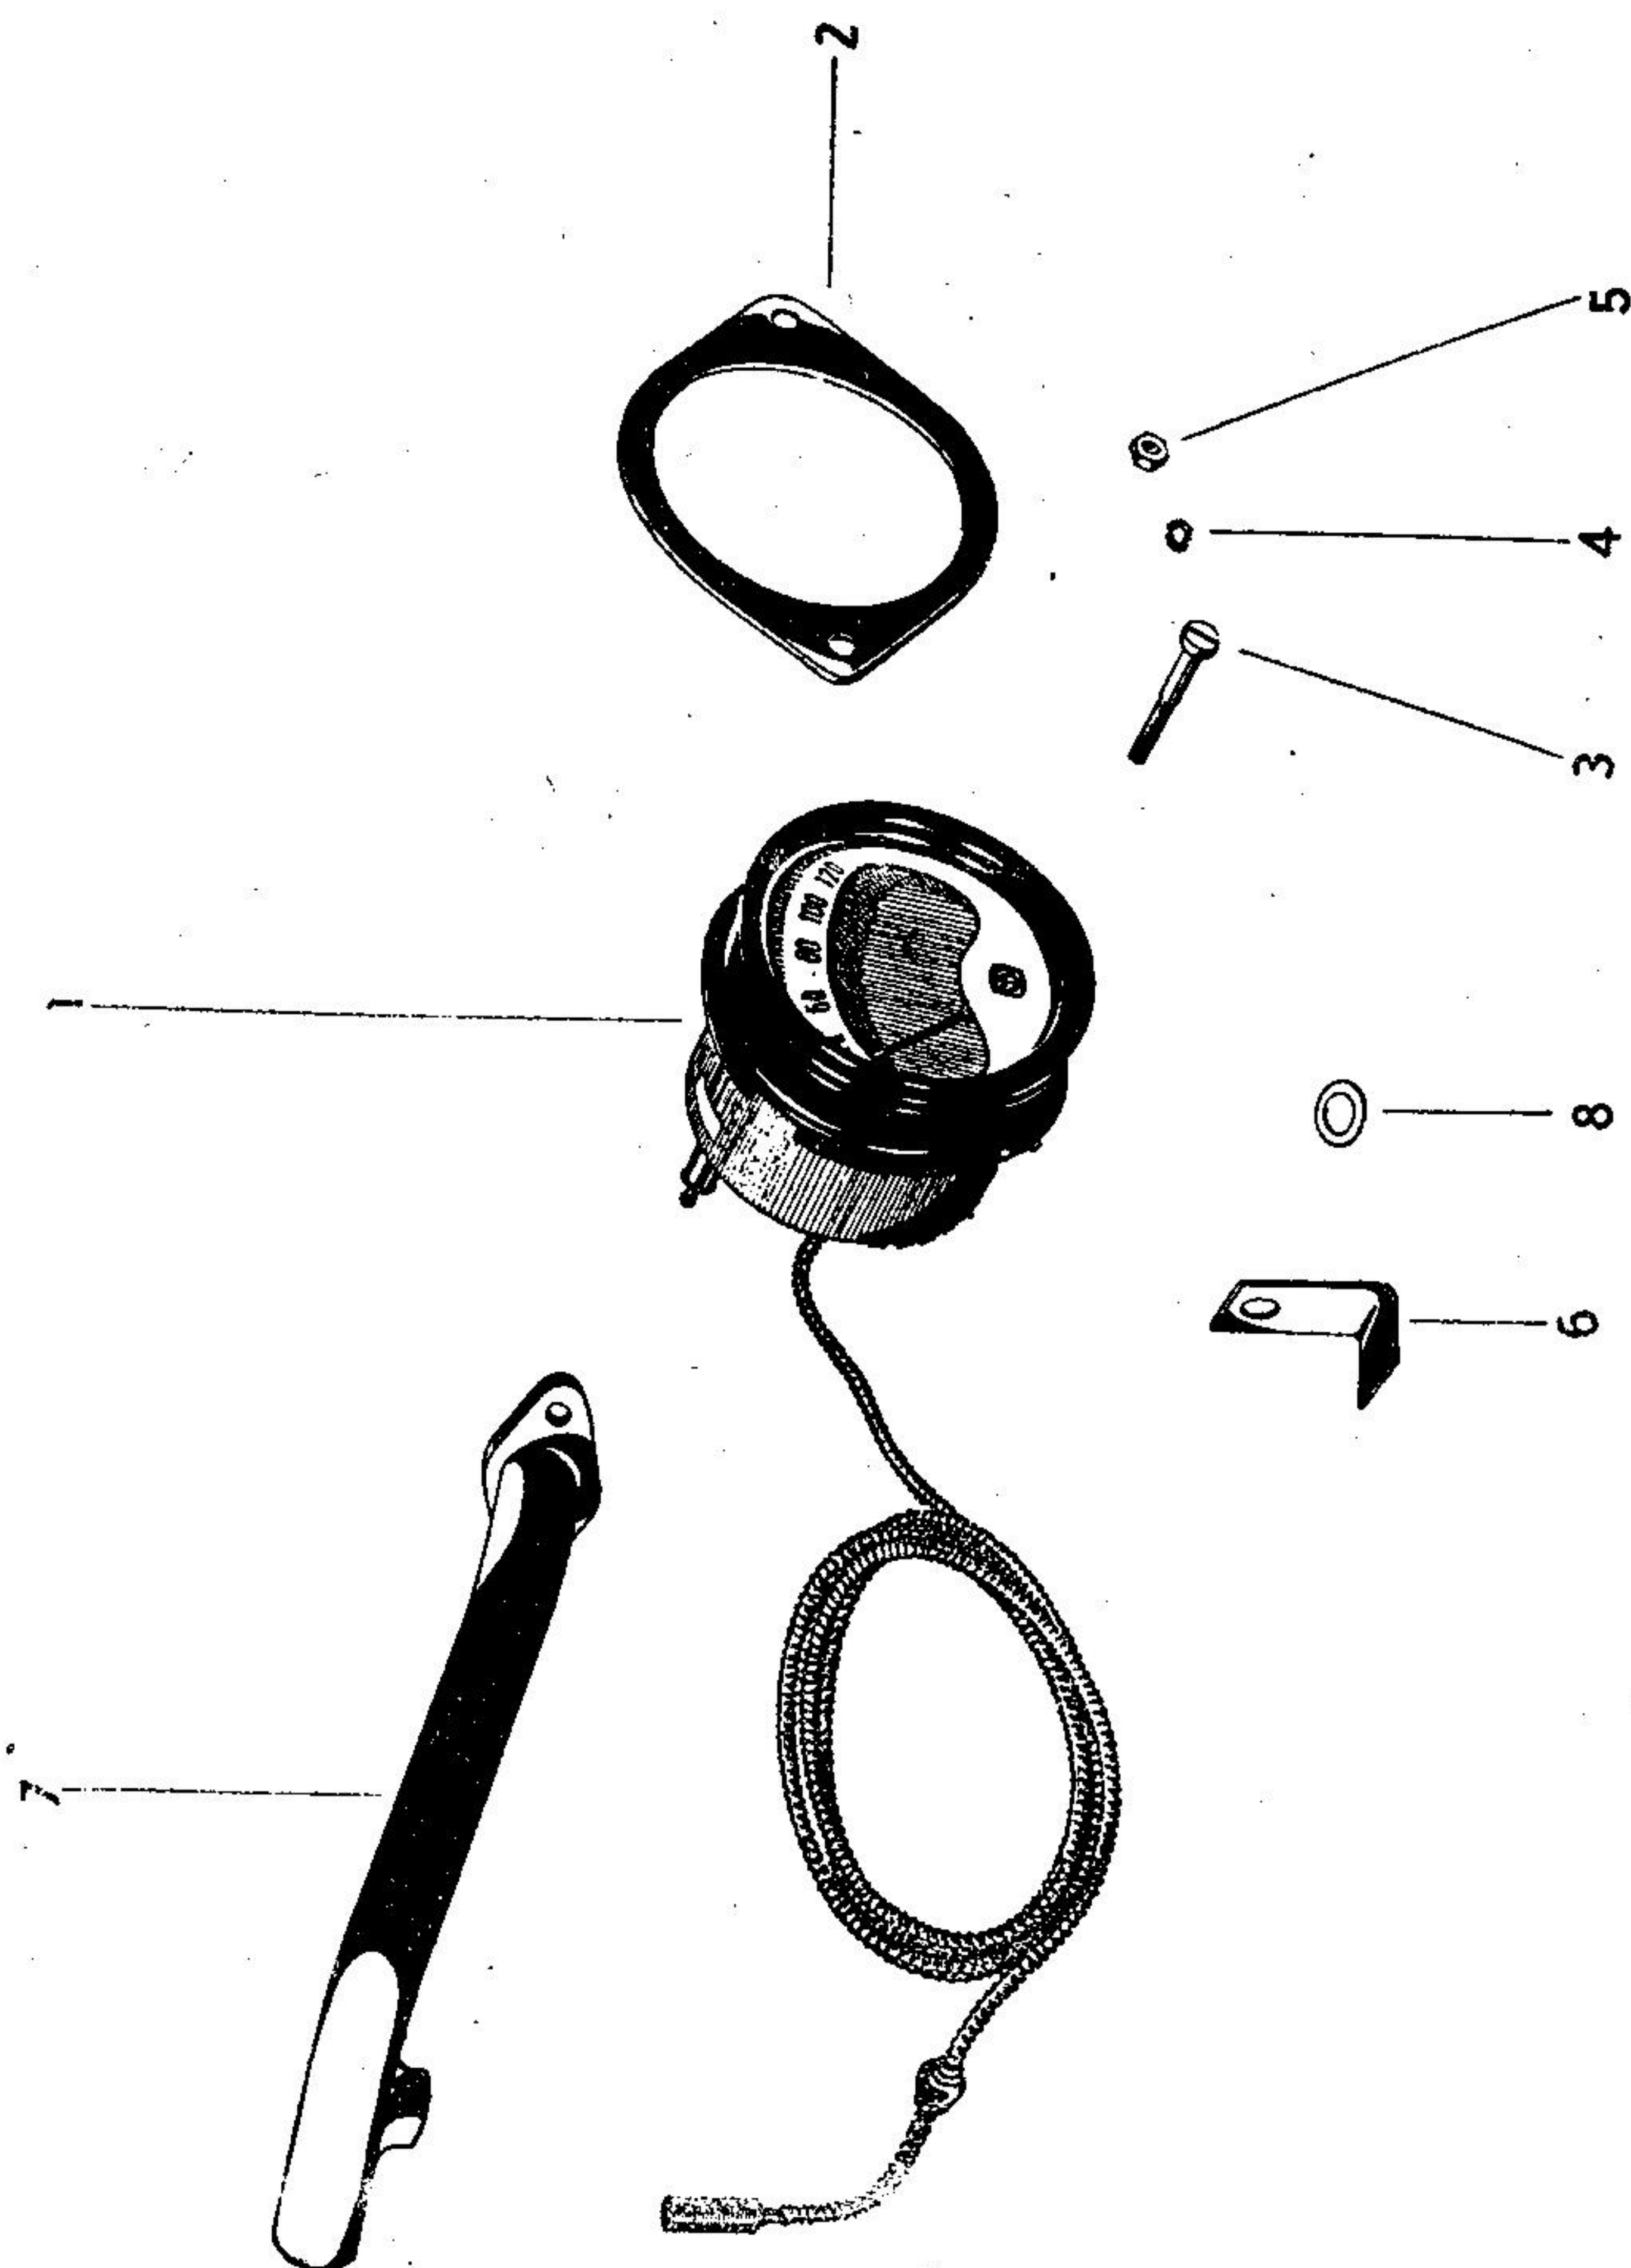


09




Filtro de decantación
Filtre de décantation
Usazovací čistič

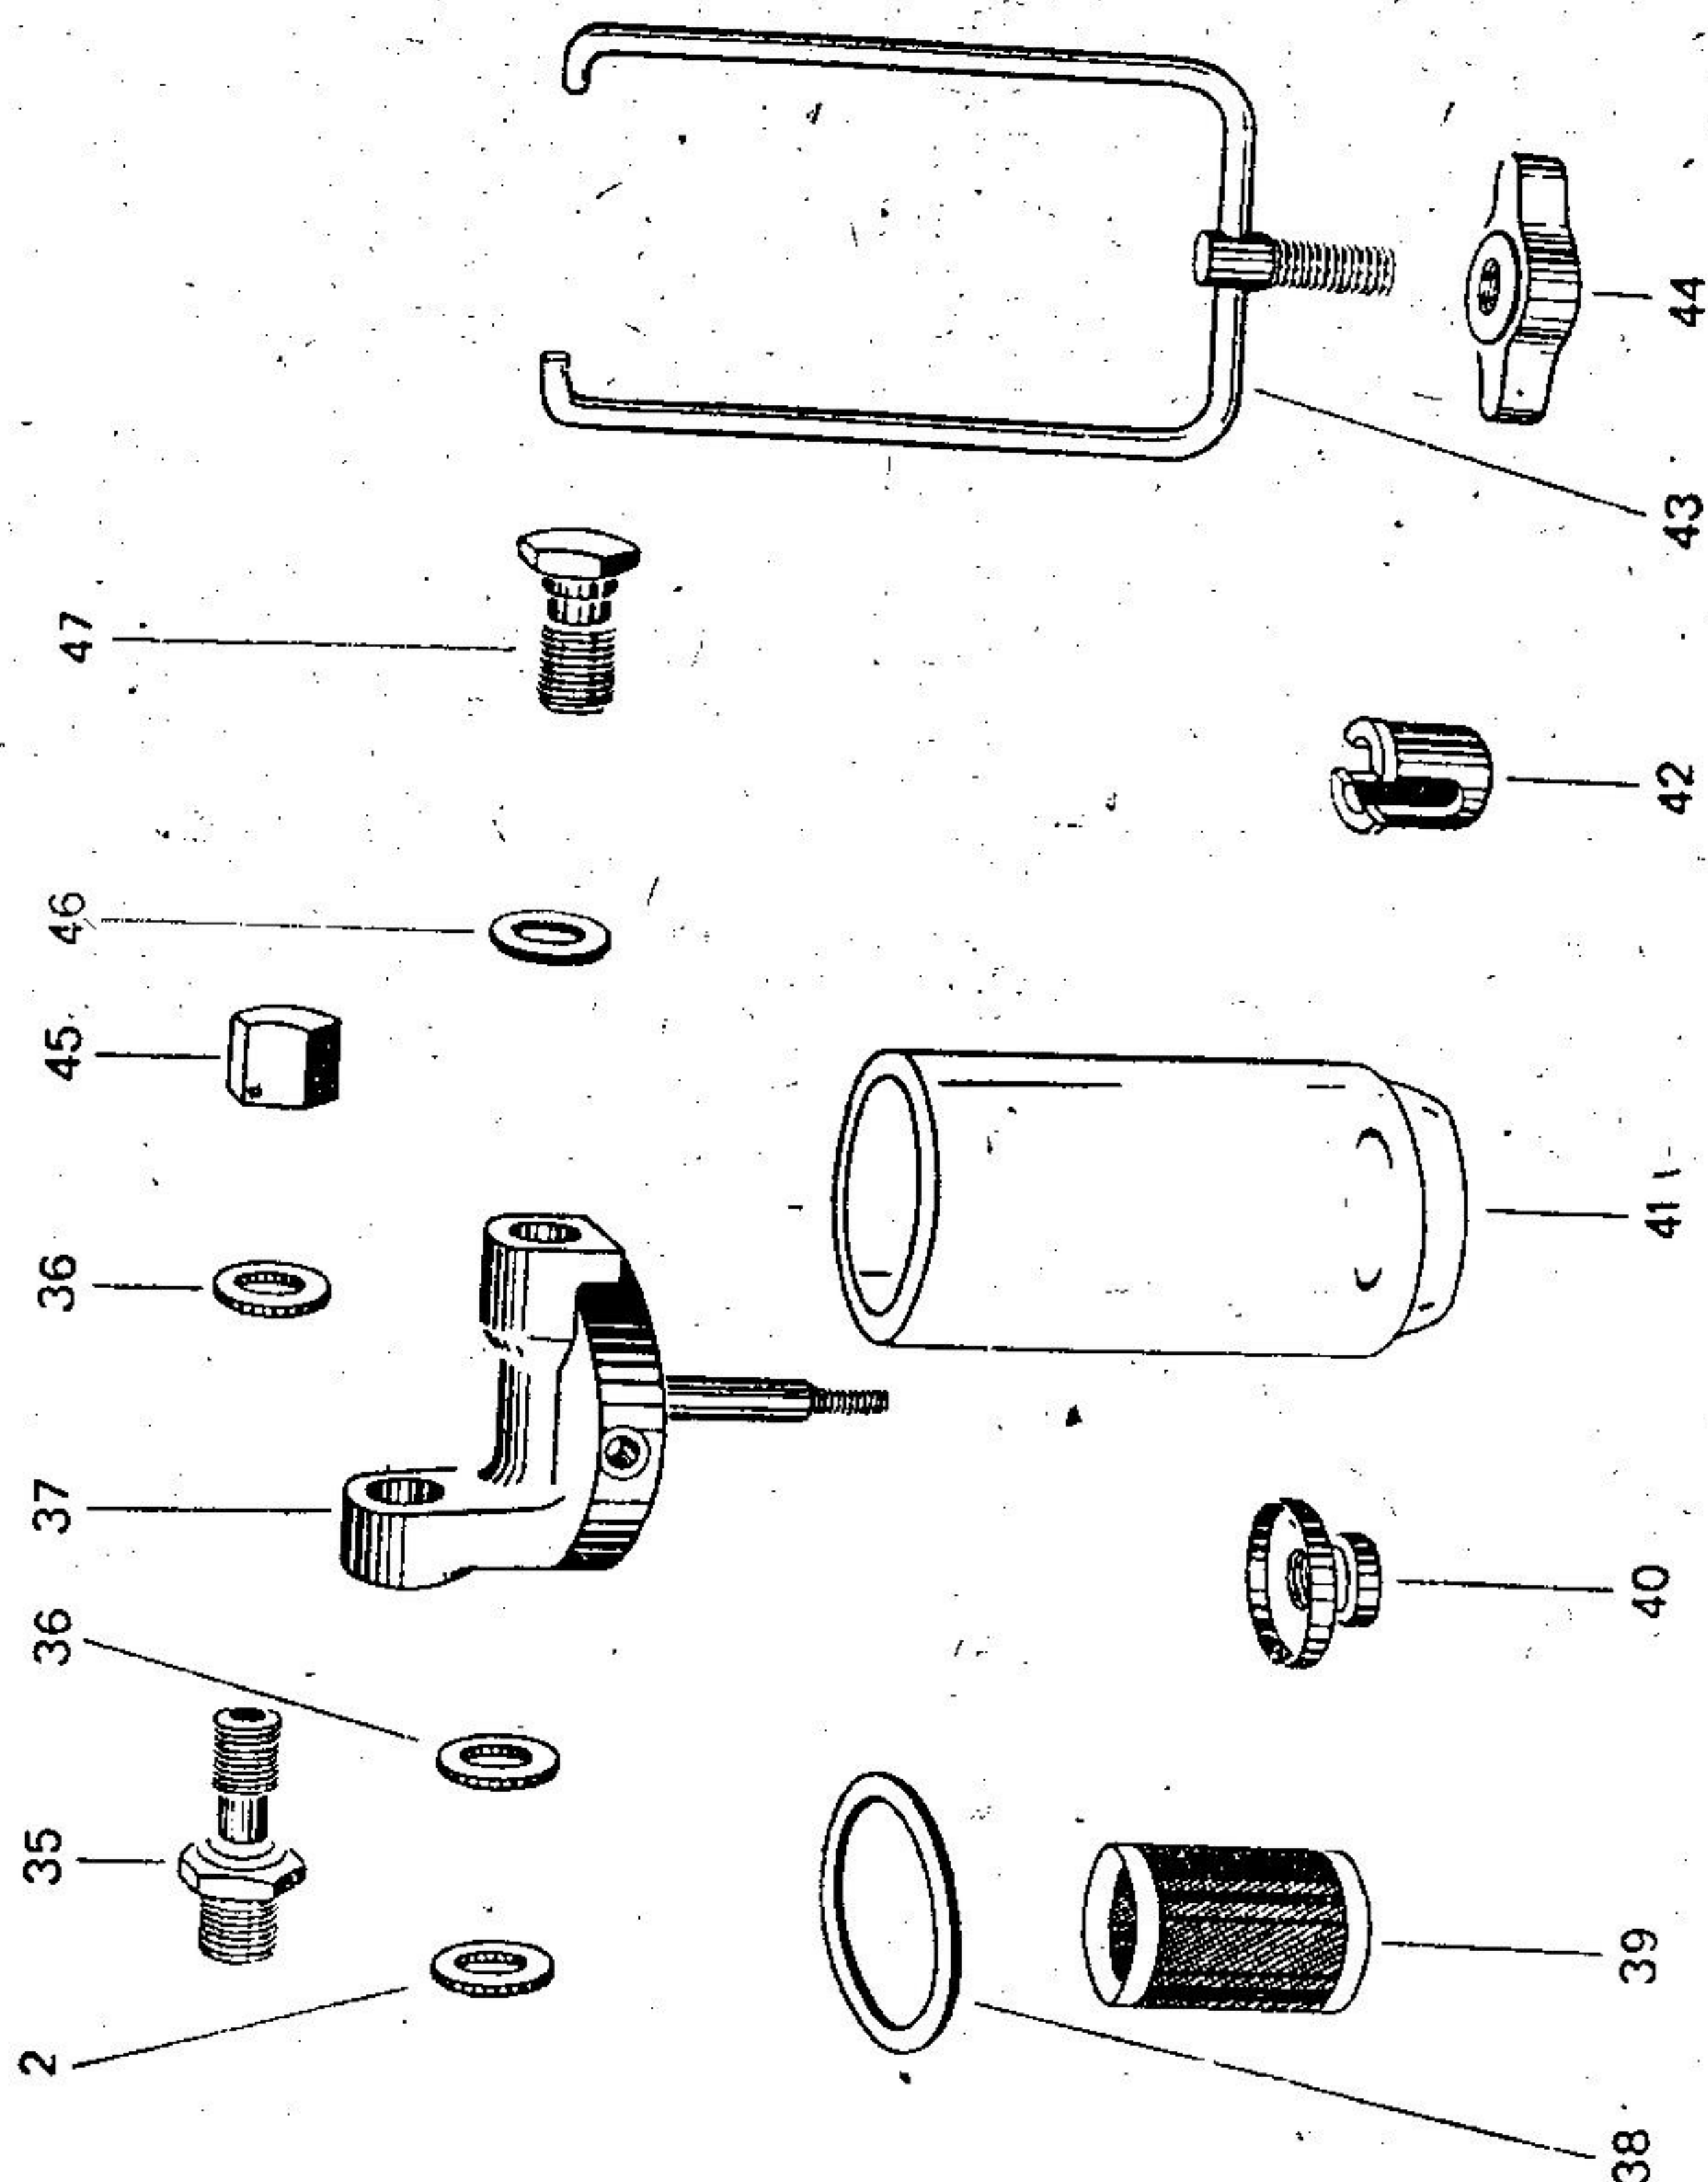


07

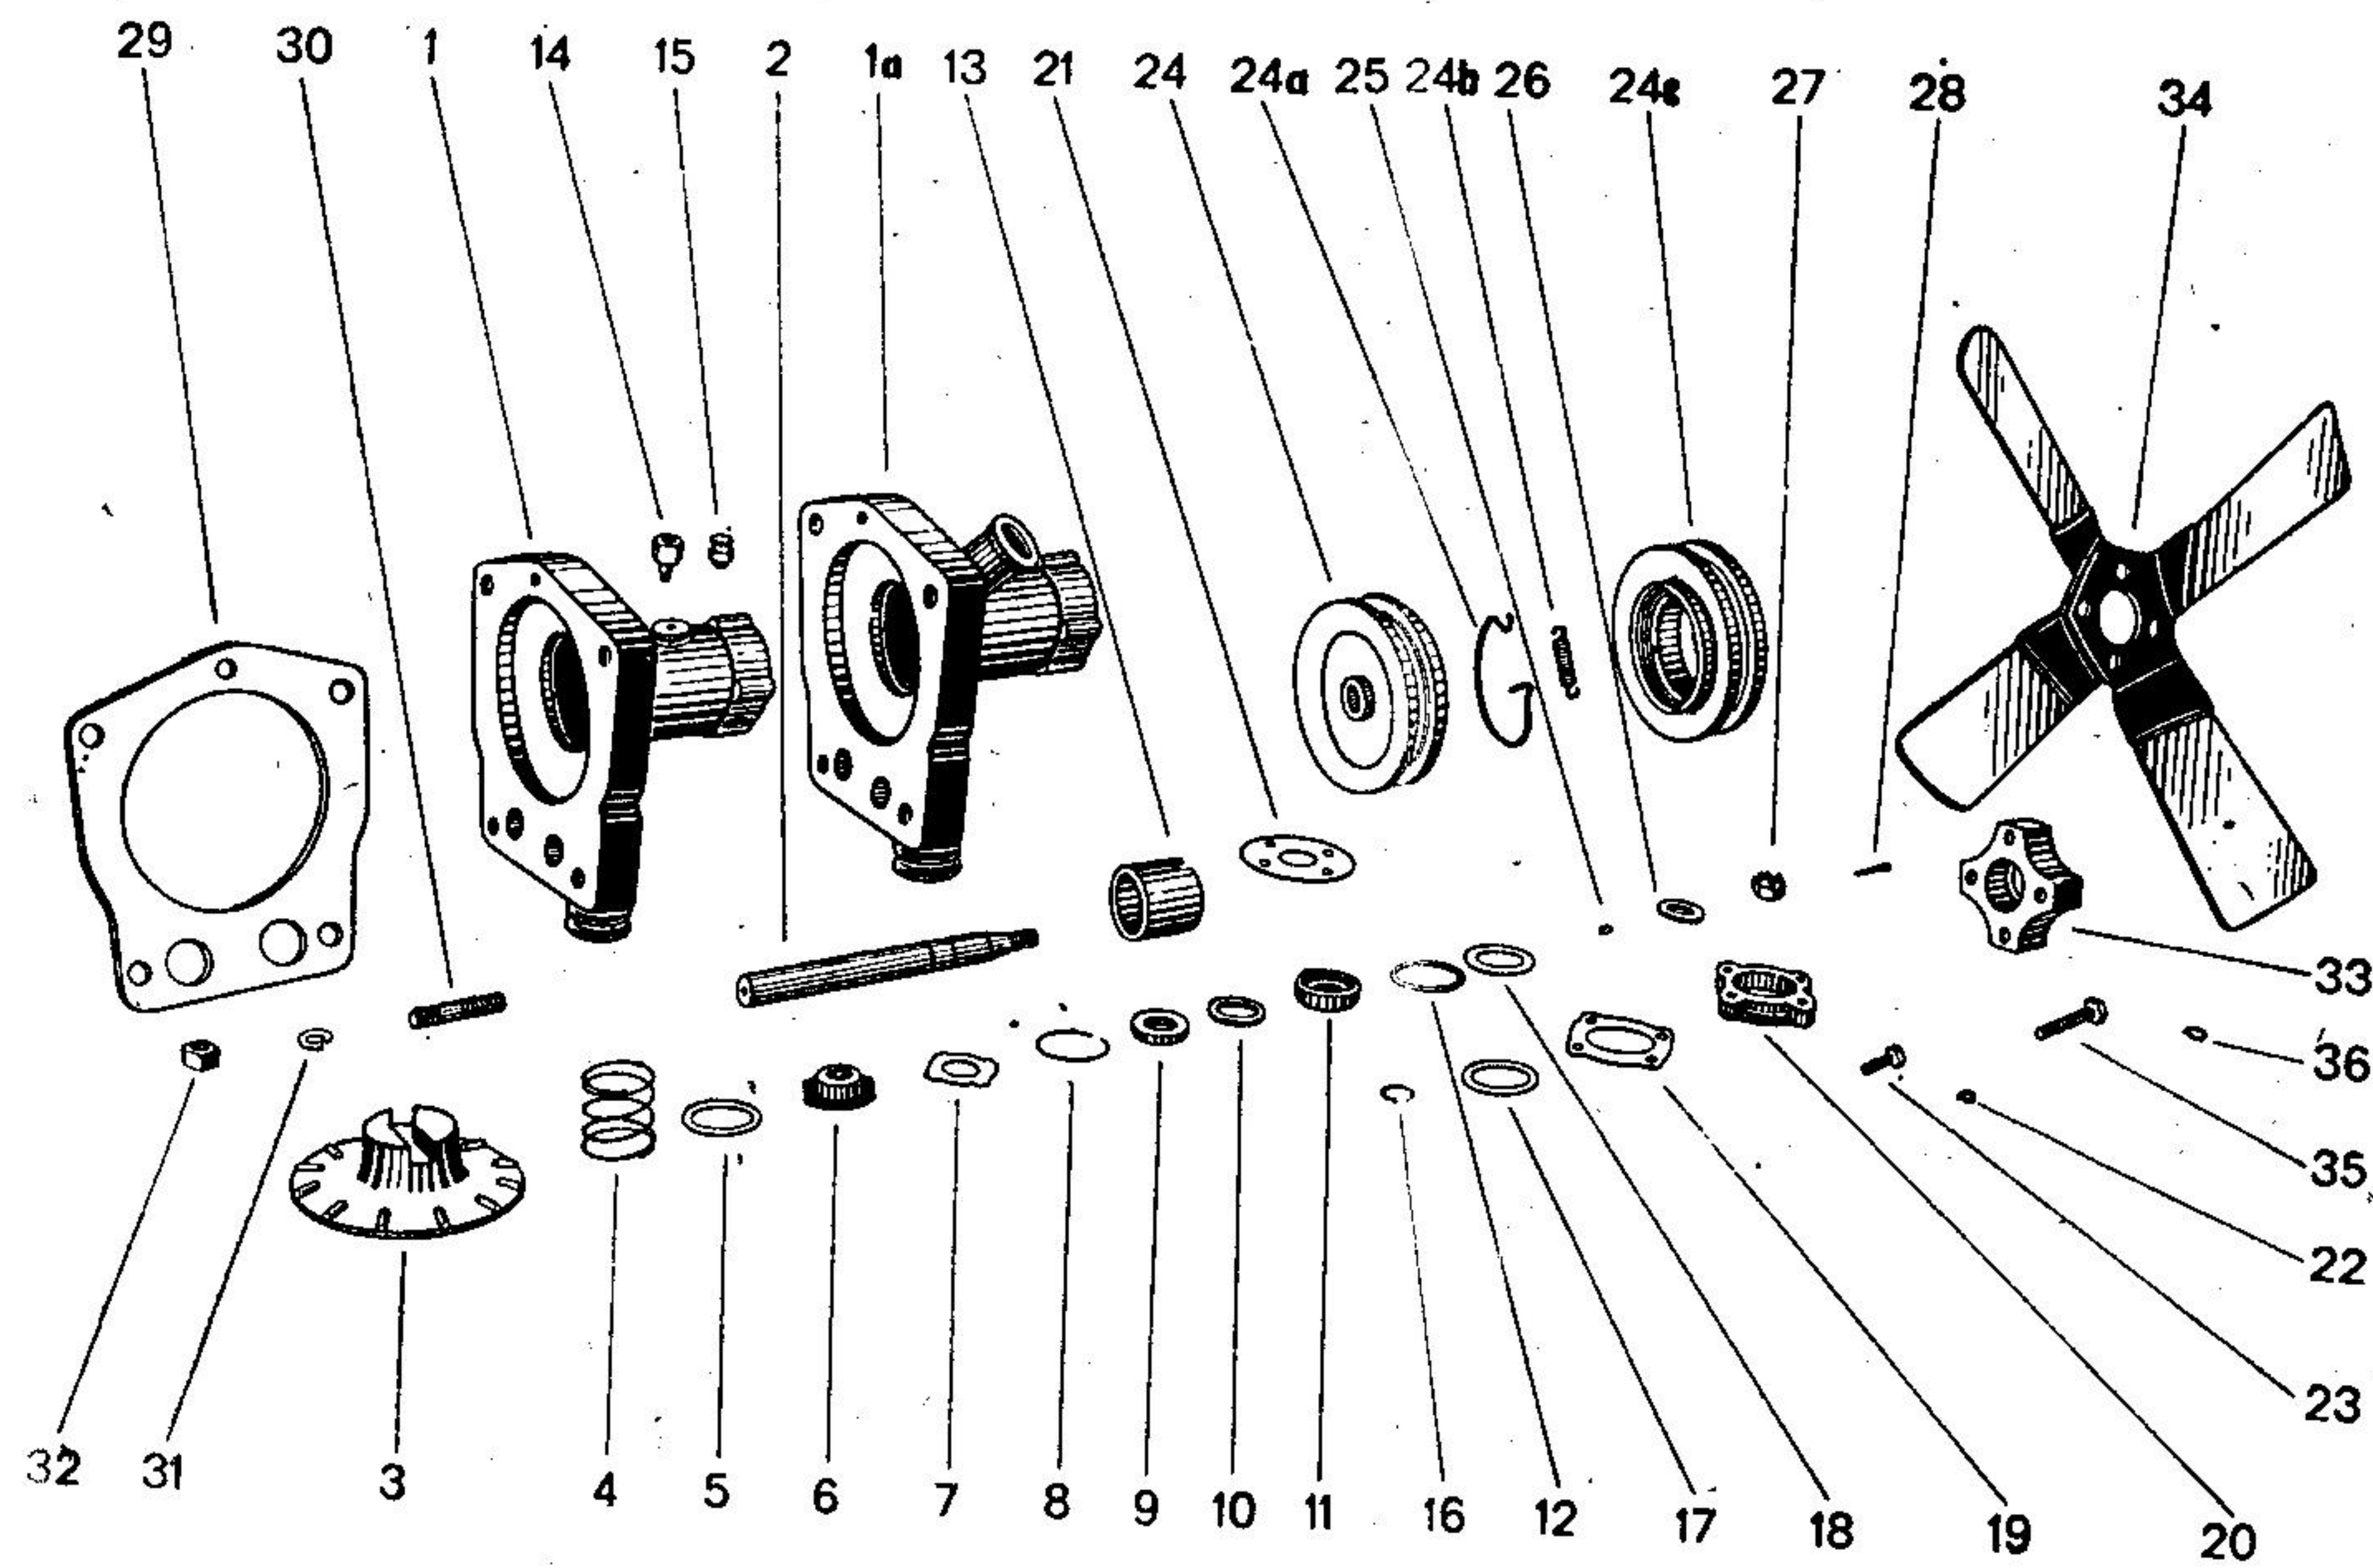

Bomba de agua — Ventilador
 Pompe à eau — Ventilateur
 Vodní čerpadlo — Větrák

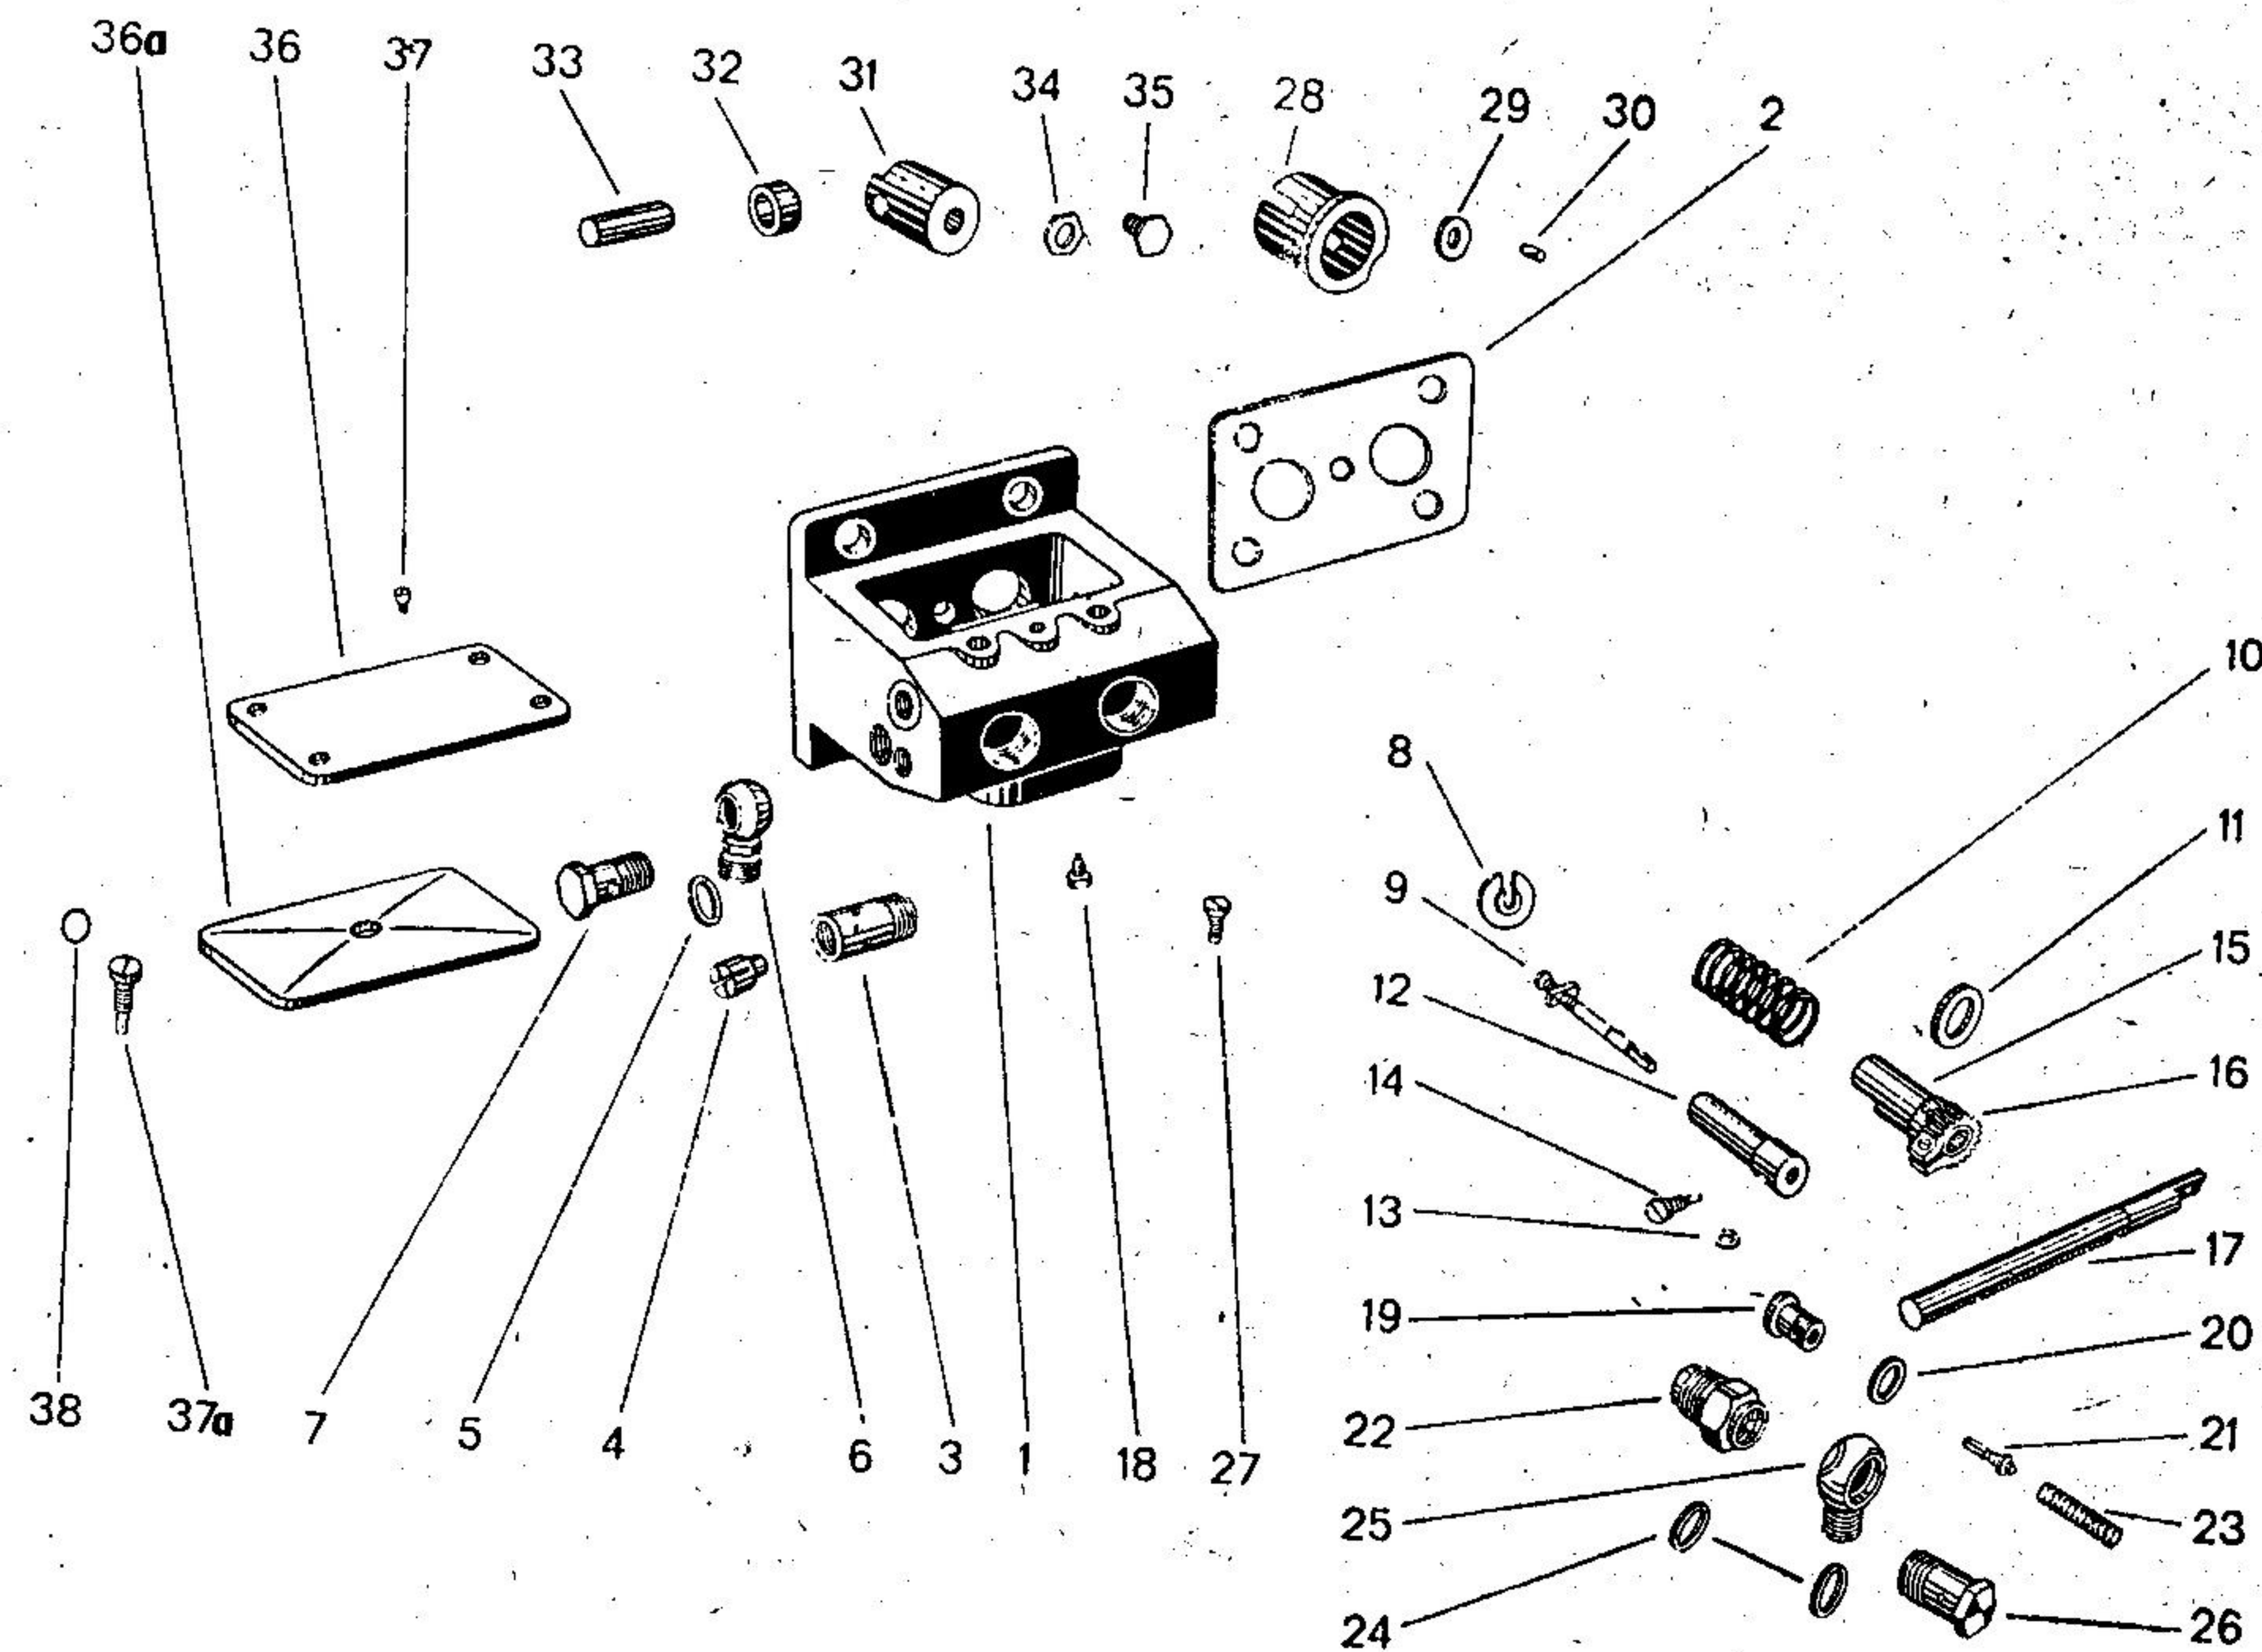


Bomba de inyección
Pompe d'injection
Vstřikovací čerpadlo

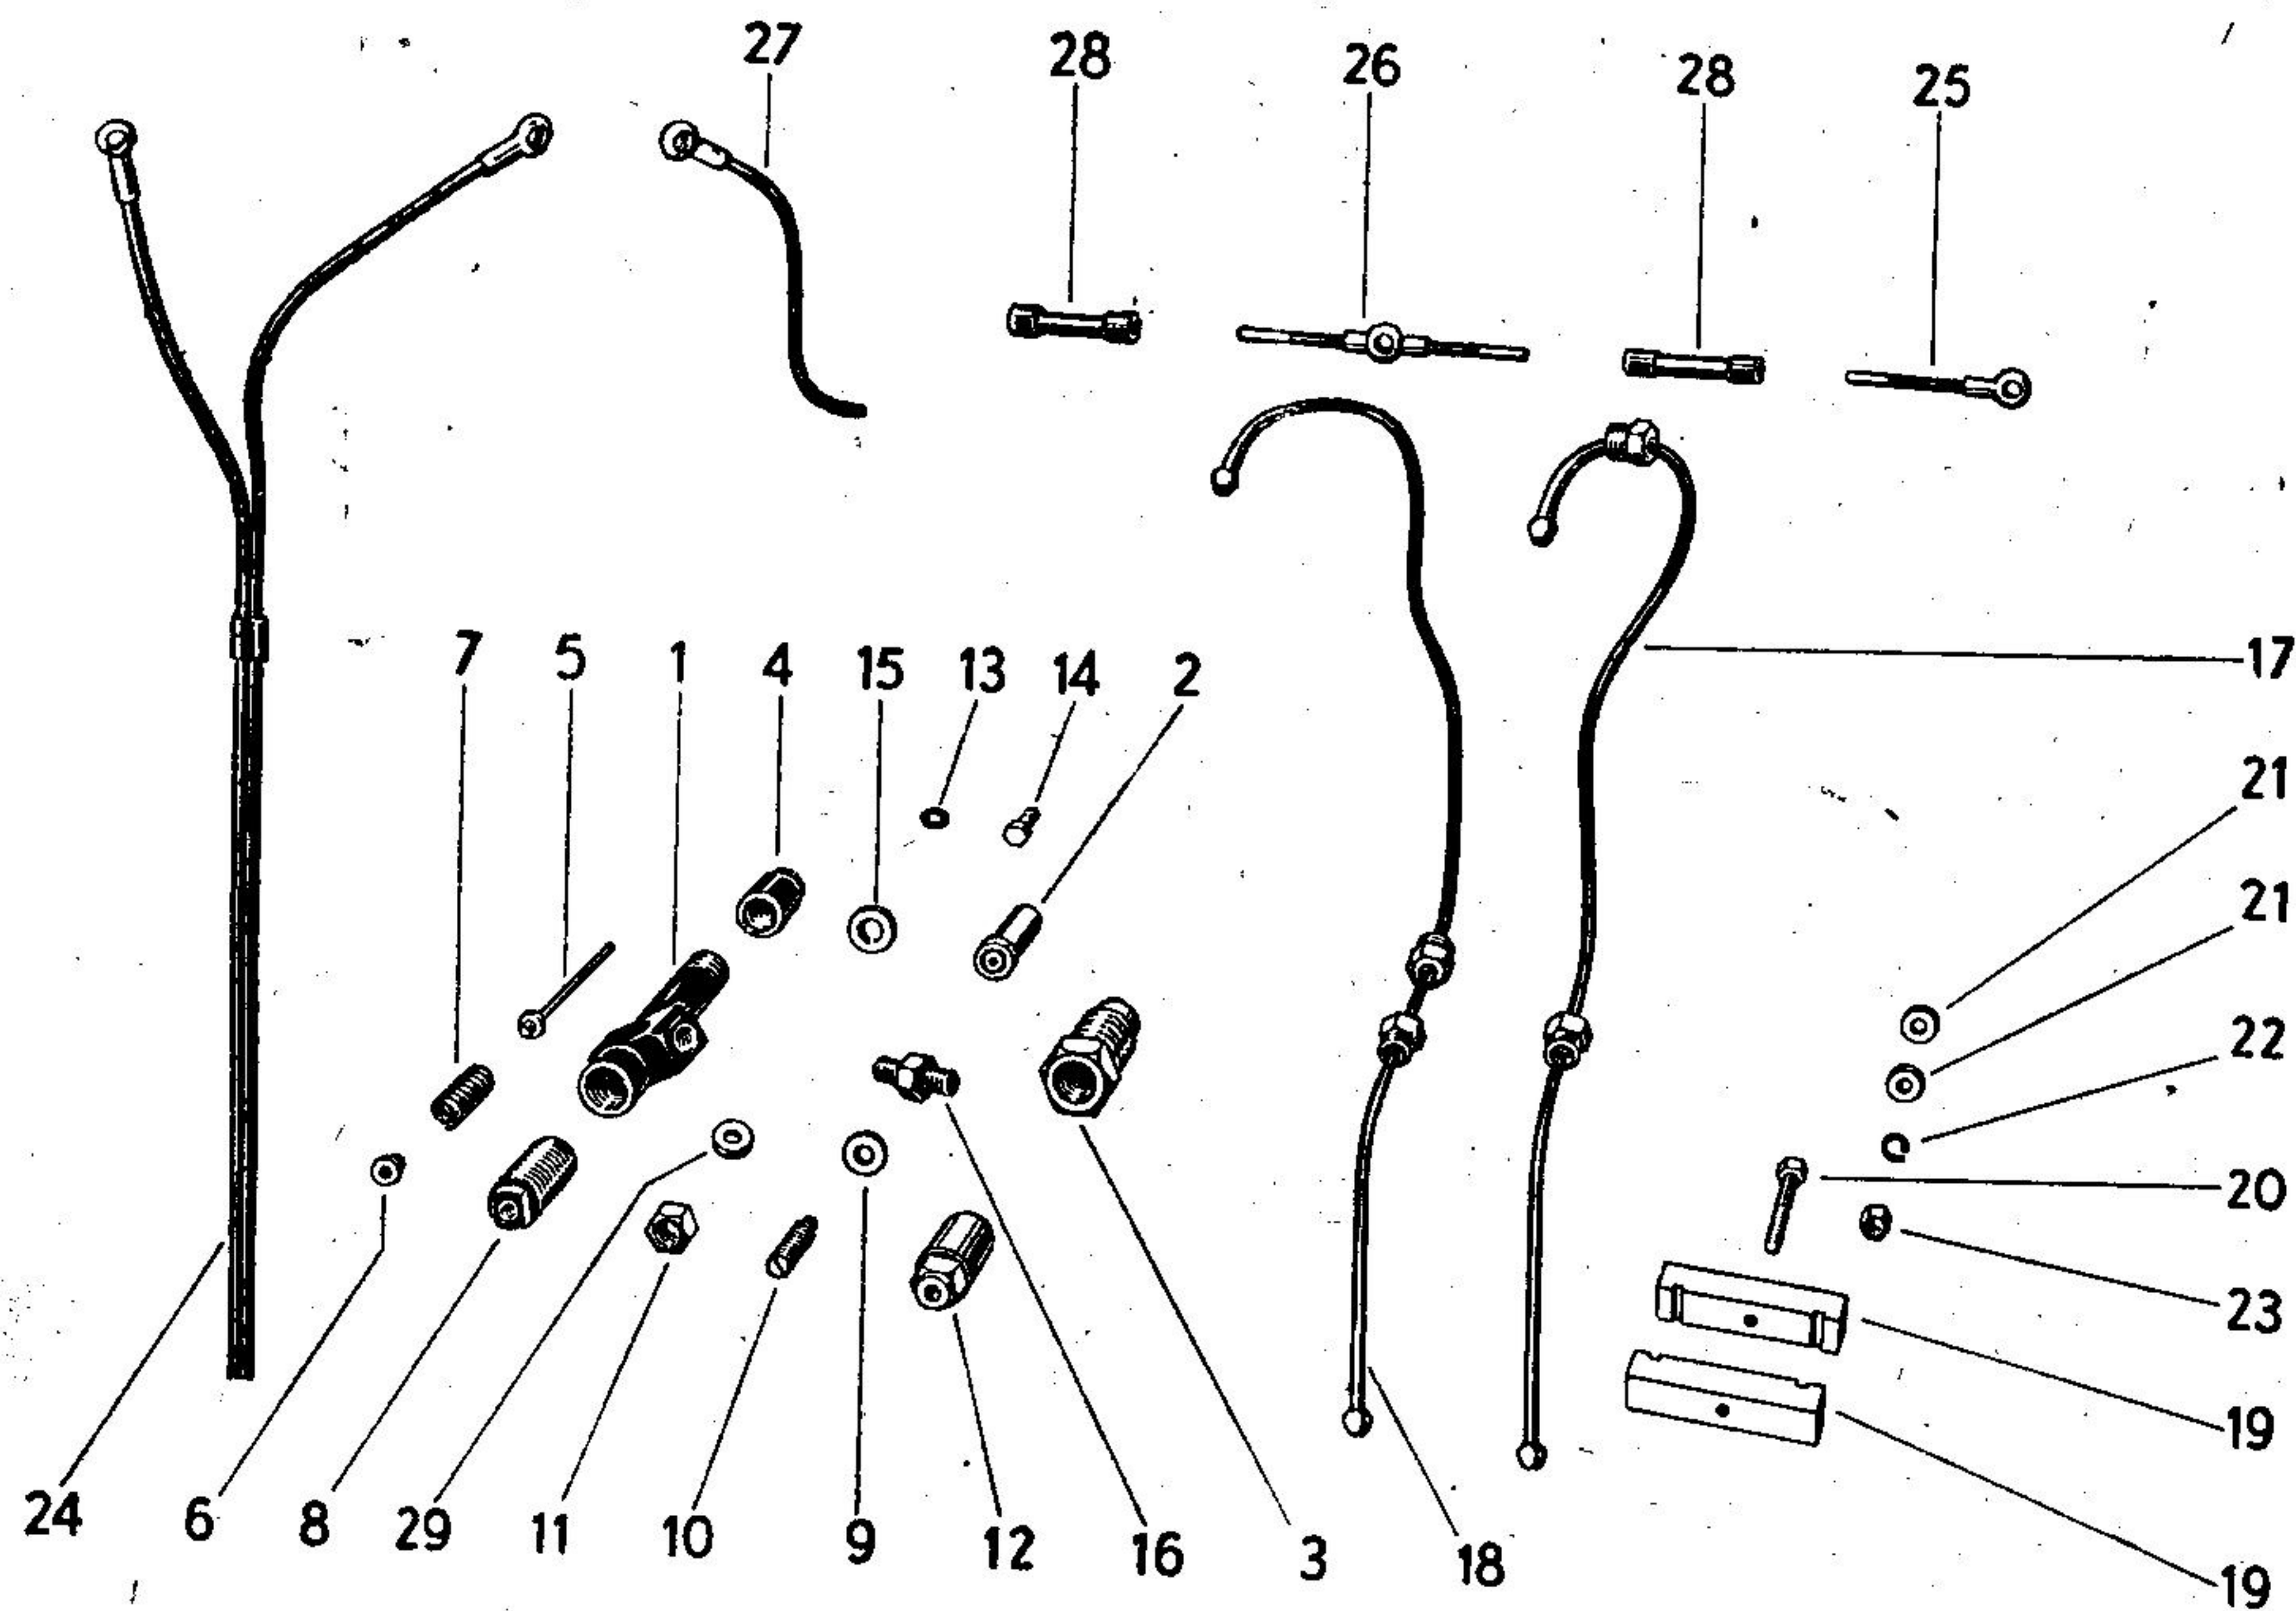


Injector
Injecteur
Vstříkovač

Escape vertical con silenciador — Cubierta del motor (capó)
Echappement avec pot d'échappement vertical — Capot
Výfuk s tlumičem vertikální — Kapota

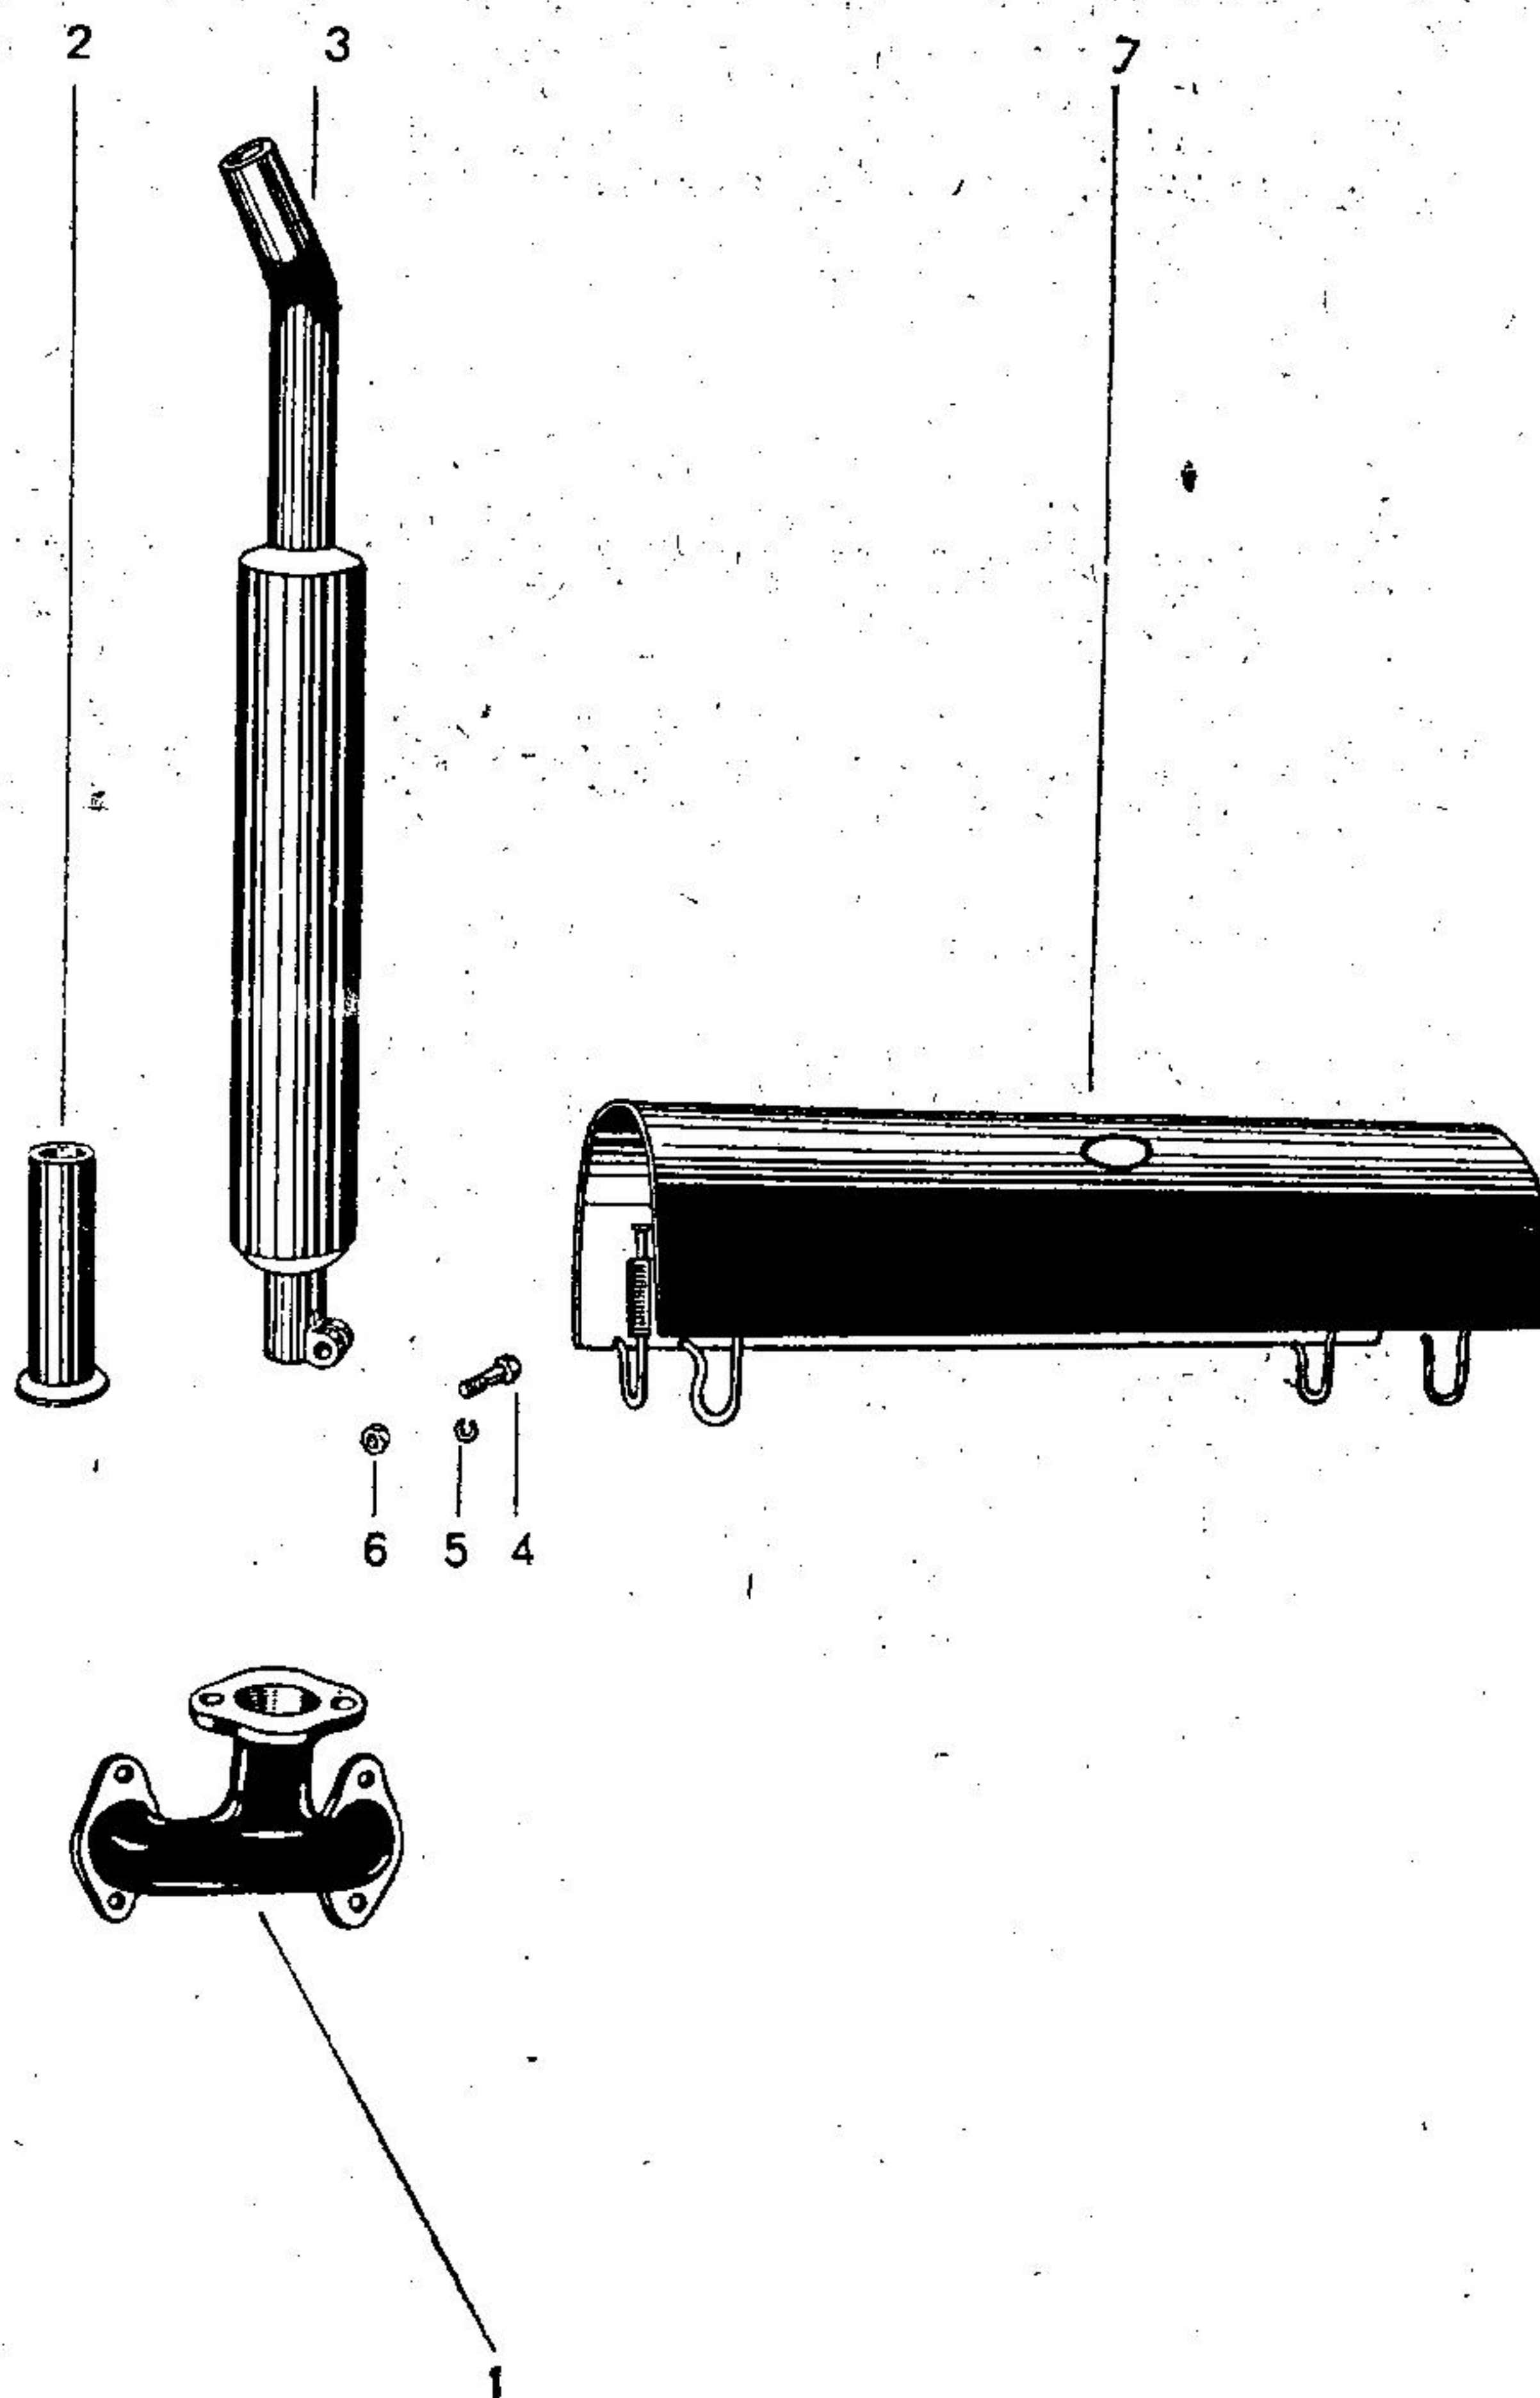


Dispositivo de desembrague — Dirección
 Débrayage — Direction
 Vypínání spojky — Řízení

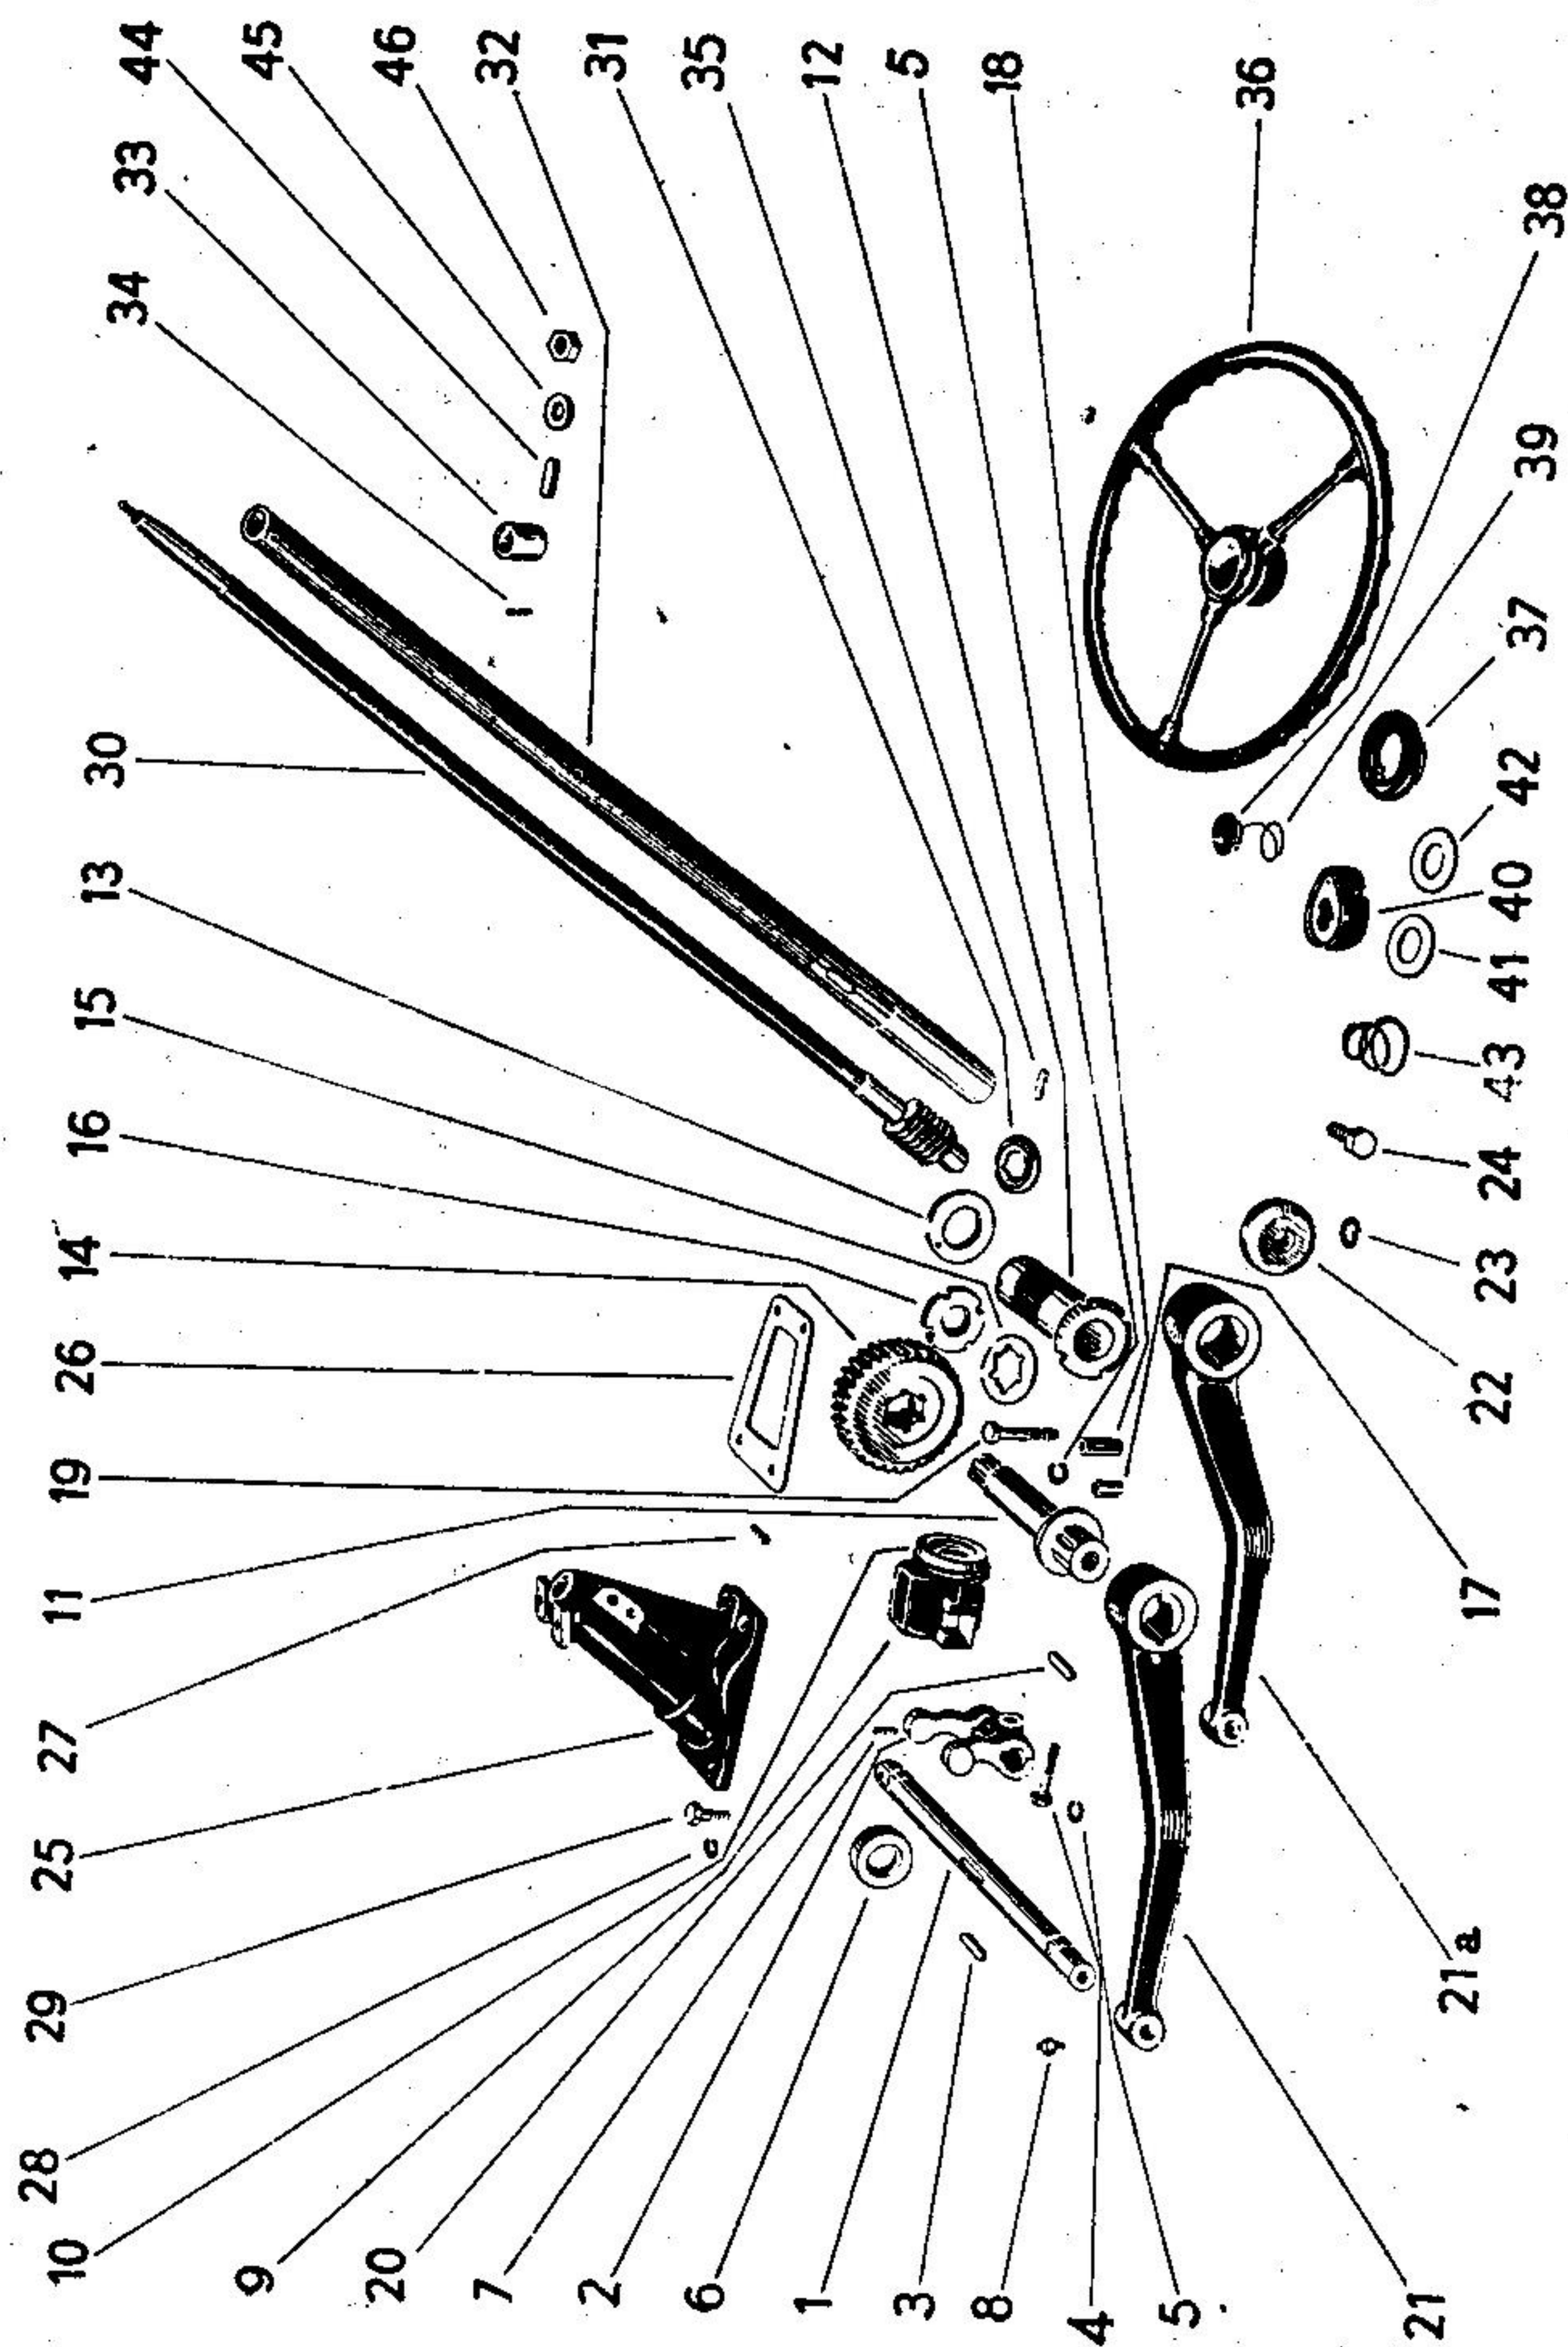


12

N+K

Dispositivo de desembragu
Débrayage
Vypínání spojky

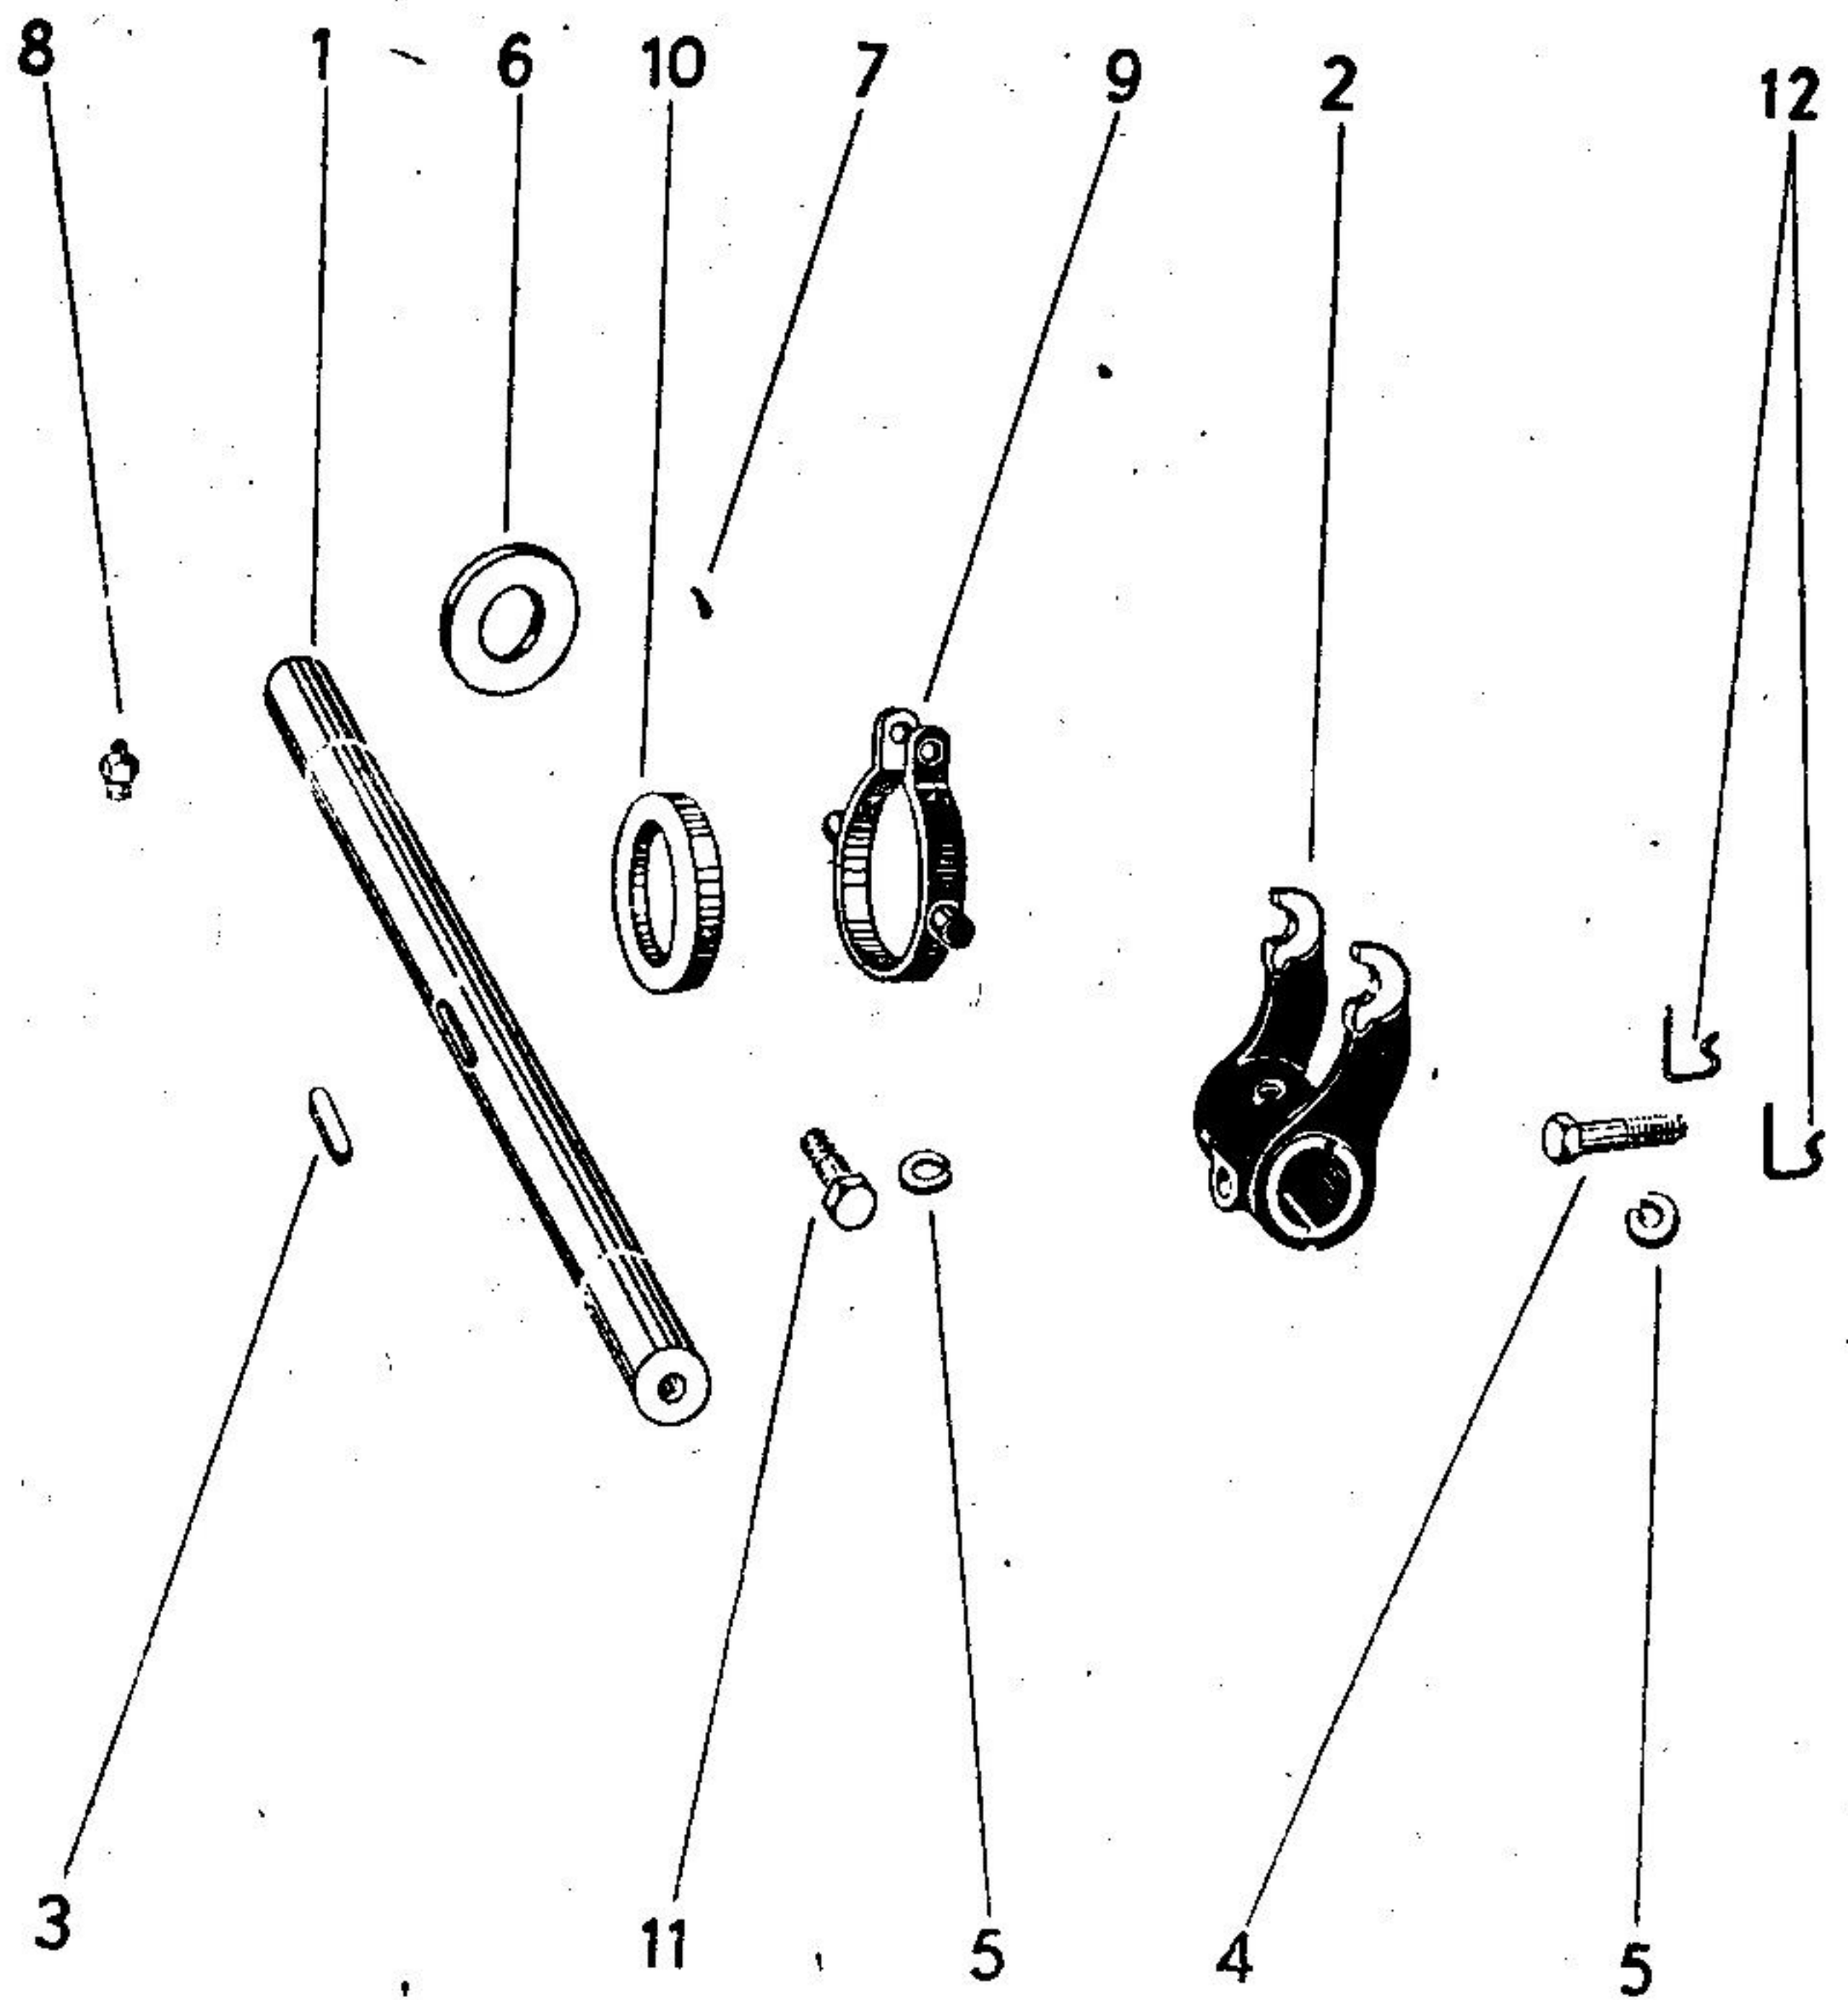

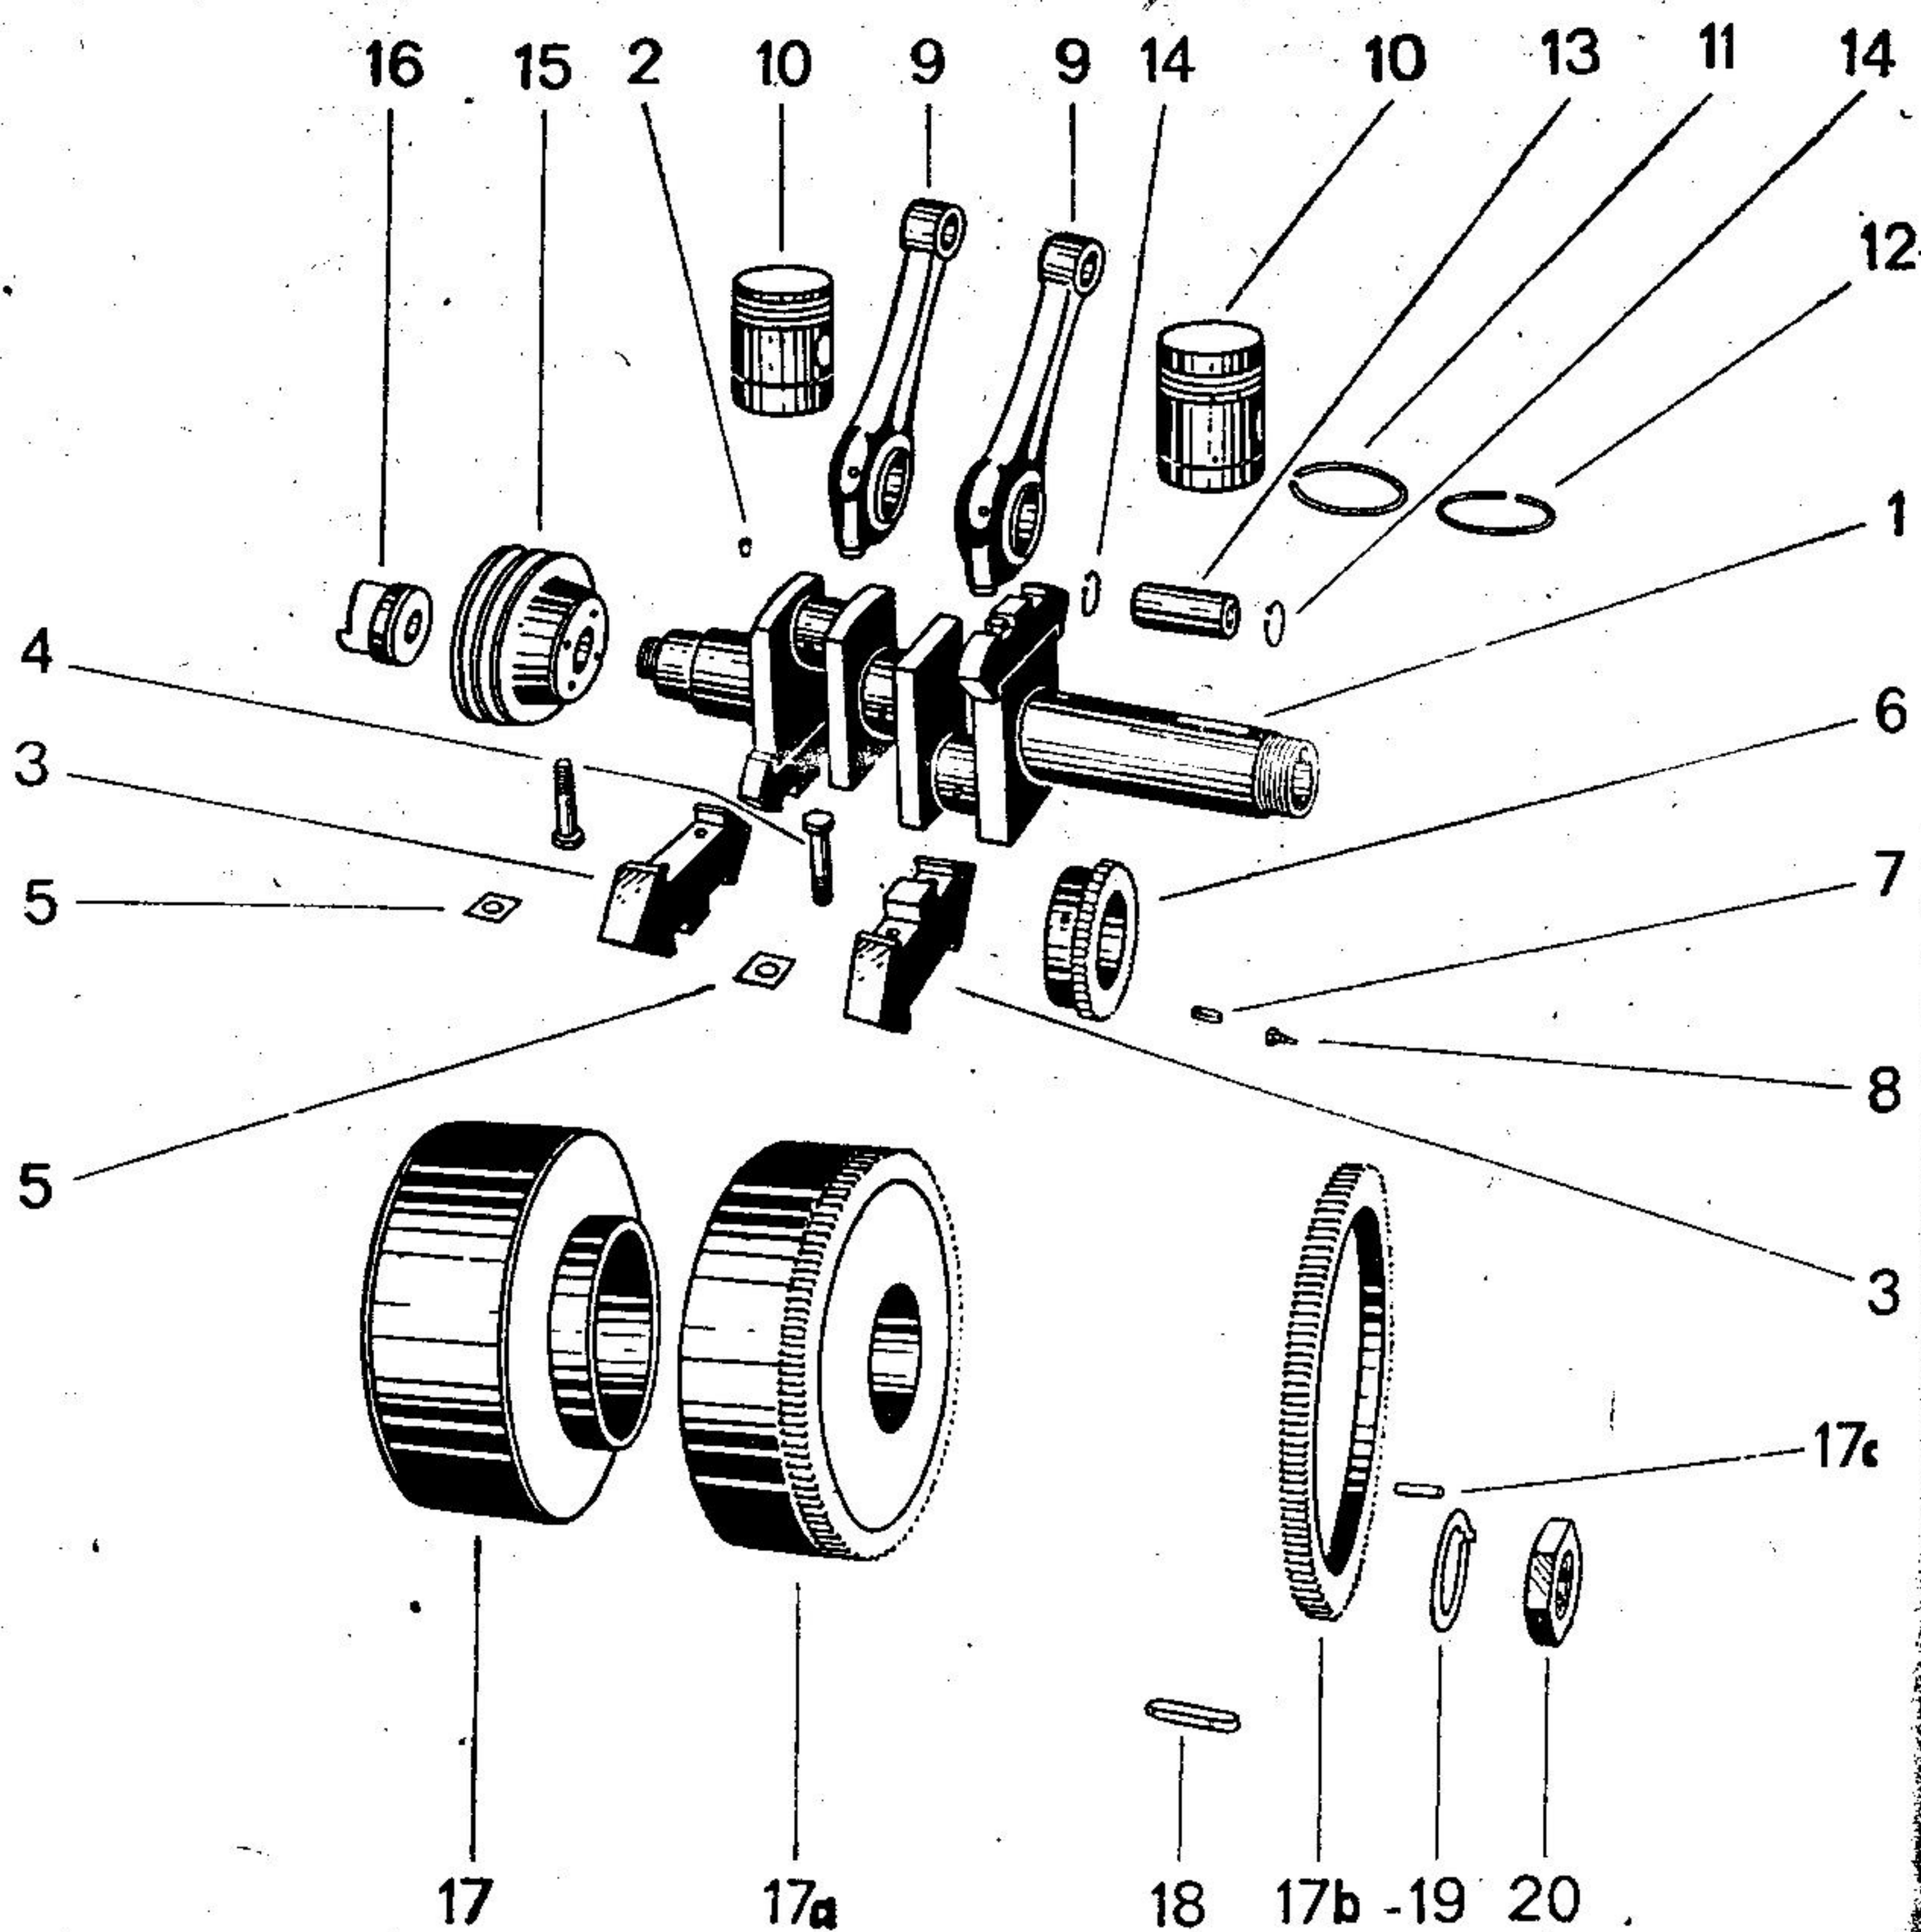

Suspensión derecha — Suspensión izquierda — telescópica
 Suspension droite — Suspension gauche — télescopique
 Pravý závěs — Levý závěs — teleskopický

